



Комплект для снегохода Ski-Doo - Защитные накладки на руль

Продукт:	Ски-Ду
Номер проекта:	487803823_rev1
Инструкция по применению, номер детали:	487803823
Номер редакции:	1
Дата пересмотра:	Май 2023 г.
Рассматриваемый предмет:	Наушники на руль

В данном документе могут использоваться следующие символы:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ: Обозначает опасную ситуацию, непреодолимое воздействие которой может привести к незначительным или умеренным травмам.

УВЕДОМЛЕНИЕ. Указывает на инструкцию, несоблюдение которой может привести к серьезному повреждению компонентов транспортного средства или другого имущества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Этот комплект предназначен только для определенных моделей (авторизованные дилеры BRP подтвердят модель(и)). Не рекомендуется использовать его с устройствами, отличными от тех, для которых он был продан.
- Если при разборке/сборке требуется снять фиксирующее устройство (например, защелки, самозащелки и т. д.), всегда заменяйте его новым.
 - Необходимо строго соблюдать технические характеристики затяжки с помощью динамометрического ключа.
 - Если не указано иное, двигатель должен быть выключен при выполнении любых операций с транспортным средством.
 - Всегда обращайтесь внимание на движущиеся части, такие как колеса, компоненты трансмиссии и т. д.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В данном листе инструкций может содержаться важная информация по технике безопасности и/или инструкции по эксплуатации, предназначенные для конечного пользователя. Обязательно укажите клиенту номер детали комплекта, а также лист инструкций, входящий в комплект. Убедитесь, что клиент имеет доступ ко всей необходимой информации для правильного использования аксессуара.


ПРИМЕЧАНИЕ : ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, УКАЗАННЫЕ В СЛЕДУЮЩЕЙ ТАБЛИЦЕ.

	ОЦЕНКА			
	5.8	8.8	10.9	12.9
M4	1,8 ± 0,2 Н•м (16 ± 2 фунта• дюйм)	2,8 ± 0,2 Н•м (25 ± 2 фунта• дюйм)	3,8 ± 0,2 Н•м (34 ± 2 фунта• дюйм)	4,5 ± 0,5 Н•м (40 ± 4 фунта• дюйм)
M5	3,3 ± 0,2 Н•м (29 ± 2 фунта• дюйм)	5 ± 0,5 Н•м (44 ± 4 фунта• дюйм)	7,8 ± 0,7 Н•м (69 ± 6 фунт• дюйм)	9 ± 1 Н•м (80 ± 9 фунт• дюйм)
M6	7,5 ± 1 Н•м (66 ± 9 фунт• дюйм)	10 ± 2 Н•м (89 ± 18 фунт• дюйм)	12,8 ± 2,2 Н•м (113 ± 19 фунт• дюйм)	16 ± 2 Н•м (142 ± 18 фунт• дюйм)
M8	15,3 ± 1,7 Н•м (135 ± 15 фунт• дюйм)	24,5 ± 3,5 Н•м (18 ± 3 фунт•фут)	31,5 ± 3,5 Н•м (23 ± 3 фунт•фут)	40 ± 5 N•m (30 ± 4 lbf•ft)
M10	29 ± 3 N•m (21 ± 2 lbf•ft)	48 ± 6 N•m (35 ± 4 lbf•ft)	61 ± 9 N•m (45 ± 7 lbf•ft)	73 ± 7 N•m (54 ± 5 lbf•ft)
M12	52 ± 6 N•m (38 ± 4 lbf•ft)	85 ± 10 N•m (63 ± 7 lbf•ft)	105 ± 15 N•m (77 ± 11 lbf•ft)	128 ± 17 N•m (94 ± 13 lbf•ft)
M14	85 ± 10 N•m (63 ± 7 lbf•ft)	135 ± 15 N•m (100 ± 11 lbf•ft)	170 ± 20 N•m (125 ± 15 lbf•ft)	200 ± 25 N•m (148 ± 18 lbf•ft)
M16	126 ± 14 N•m (93 ± 10 lbf•ft)	205 ± 25 N•m (151 ± 18 lbf•ft)	255 ± 30 N•m (188 ± 22 lbf•ft)	305 ± 35 N•m (225 ± 26 lbf•ft)
M18	170 ± 20 N•m (125 ± 15 lbf•ft)	273 ± 32 N•m (201 ± 24 lbf•ft)	330 ± 25 N•m (243 ± 18 lbf•ft)	413 ± 47 N•m (305 ± 35 lbf•ft)

NOTE: The illustrations in this document show typical construction of the different assemblies and may not reproduce the full detail or exact shape of the parts; however, they represent parts that have the same or similar function.

Installation time is approximately **0.3** hour.

PARTS TO BE INSTALLED

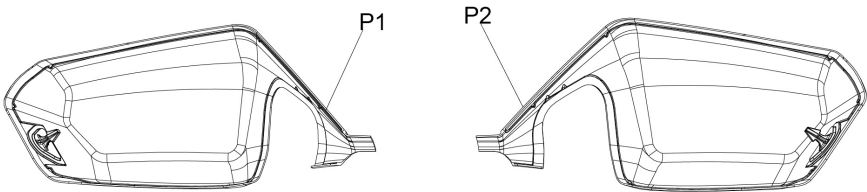

SOME PARTS NOT SHOWN FOR CLARITY

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
P1	LH Handlebar Muff Assembly	Not available separately	1
P2	RH Handlebar Muff Assembly	Not available separately	1

VEHICLE PREPARATION

Remove handlebar pad or any other accessory that could cover the center of the handlebar.

Installation with or without handguards (no need to remove handguards/air deflectors before installation).

Ensure that the inner membrane of the tip of the handlebar grip is perforated.



Make sure that the hole of the handlebar grip is in good condition and not too flared.

NOTE: Remember to change your handlebar handles regularly to keep a safe ride and maintain a robust installation of the muffs.

•	 WARNING
<p>Make sure handlebar muffs will not interfere with the proper operation of the:</p> <ul style="list-style-type: none">• Brake and parking brake levers,• Throttle lever,• Throttle cable,• Engine stop switch,• Handlebar• All other controls.	

 **CAUTION** To avoid the risk of injury, NEVER use this product with the finger throttle lever. Always use with the thumb activated lever.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Откройте наушники, отсоединив все липучки и магнитные крепления.

Установите наушники с внешней стороны транспортного средства, совместив полужесткую часть наушников между защитой рук и рулем.

Прозрачная часть наушников должна быть обращена вверх.



Плотно вставьте дротик в наконечник руля так, чтобы головка дротика полностью вошла за резиновую часть рукоятки. Надавите на внешнюю сторону наушников по прямой линии с рулем, чтобы дротик правильно вошел в наконечник рукоятки.

ПРИМЕЧАНИЕ : Убедитесь, что внутренняя мембрана наконечника рукоятки руля перфорирована.

ПРИМЕЧАНИЕ : Убедитесь, что отверстие в рукоятке руля находится в хорошем состоянии и не слишком расширено.



Переднее отверстие наушников (с вязаным клапаном) должно охватывать рычаг защиты рук (если имеется) и тросы управления транспортного средства.



Отрегулируйте вертикальное положение (наклон) защиты рук, чтобы оптимизировать обзор водителя на приборную панель/органы управления на руле.

Нажмите на язычок на трубке руля и плотно затяните липучку вокруг руля.





ПРИМЕЧАНИЕ : Прикрепите липучку ТОЛЬКО к РУЛЮ; никогда не обматывайте липучкой кабеля.



Все кабели и трубки должны выходить через отверстие с помощью вязаных клапанов, предусмотренных для защиты рук.



Закройте отверстие с внутренней стороны муфты.

Повторите то же самое для другой стороны.

