Комплект для снегохода Ski-Doo - Сверхлегкое сиденье для глубокого снега

Продукт:	**Ски-Ду**
Номер проекта:	**487804101**
Инструкция по применению, номер детали:	**487804101**
Номер редакции:	
Дата пересмотра:	
Рассматриваемый предмет:	**Сверхлегкое сиденье для глубокого снега**

В данном документе могут использоваться следующие символы:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ: Обозначает опасную ситуацию, непреодолимое воздействие которой может привести к незначительным или умеренным травмам.

УВЕДОМЛЕНИЕ. Указывает на инструкцию, несоблюдение которой может привести к серьезному повреждению компонентов транспортного средства или другого имущества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Этот комплект предназначен только для определенных моделей (авторизованные дилеры BRP подтвердят модель(и)). Не рекомендуется использовать его с устройствами, отличными от тех, для которых он был продан.
- Если при разборке/сборке требуется снять фиксирующее устройство (например, защелки, самозащелки и т. д.), всегда заменяйте его новым.

— Необходимо строго соблюдать технические характеристики затяжки с помощью динамометрического ключа.

— Если не указано иное, двигатель должен быть выключен при выполнении любых операций с транспортным средством.

— Всегда обращайте внимание на движущиеся части, такие как колеса, компоненты трансмиссии и т. д.

- При работе с электроинструментами всегда надевайте ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПЕРЧАТКИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В данном листе инструкций может содержаться важная информация по технике безопасности и/или инструкции по эксплуатации, предназначенные для конечного пользователя. Обязательно укажите клиенту номер детали комплекта, а также лист инструкций, входящий в комплект. Убедитесь, что клиент имеет доступ ко всей необходимой информации для правильного использования аксессуара.

ПРИМЕЧАНИЕ : ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, УКАЗАННЫЕ В СЛЕДУЮЩЕЙ ТАБЛИЦЕ.

	ОЦЕНКА			
	5.8	8.8	10.9	12.9
M4	1,8 ± 0,2 Н•м (16 ± 2 фунта• **дюйм**)	2,8 ± 0,2 Н•м (25 ± 2 фунта• **дюйм**)	3,8 ± 0,2 Н•м (34 ± 2 фунта• **дюйм**)	4,5 ± 0,5 Н•м (40 ± 4 фунта• **дюйм**)
M5	3,3 ± 0,2 Н•м (29 ± 2 фунта• **дюйм**)	5 ± 0,5 Н•м (44 ± 4 фунта• **дюйм**)	7,8 ± 0,7 Н•м (69 ± 6 фунт• **дюйм**)	9 ± 1 Н•м (80 ± 9 фунт• **дюйм**)
M6	7,5 ± 1 Н•м (66 ± 9 фунт• **дюйм**)	10 ± 2 Н•м (89 ± 18 фунт• **дюйм**)	12,8 ± 2,2 Н•м (113 ± 19 фунт• **дюйм**)	16 ± 2 Н•м (142 ± 18 фунт• **дюйм**)
M8	15,3 ± 1,7 Н•м (135 ± 15 фунт• **дюйм**)	24,5 ± 3,5 Н•м (18 ± 3 фунт•фут)	31,5 ± 3,5 Н•м (23 ± 3 фунт•фут)	40 ± 5 Н•м (30 ± 4 фунт•фут)
M10	29 ± 3 Н•м (21 ± 2 фунт•фут)	48 ± 6 Н•м (35 ± 4 фунт•фут)	61 ± 9 Н•м (45 ± 7 фунт•фут)	73 ± 7 Н•м (54 ± 5 фунт•фут)
M12	52 ± 6 Н•м (38 ± 4 фунт•фут)	85 ± 10 Н•м (63 ± 7 фунт•фут)	105 ± 15 Н•м (77 ± 11 фунт•фут)	128 ± 17 Н•м (94 ± 13 фунт•фут)
M14	85 ± 10 Н•м (63 ± 7 фунт•фут)	135 ± 15 Н•м (100 ± 11 фунт•фут)	170 ± 20 Н•м (125 ± 15 фунт•фут)	200 ± 25 Н•м (148 ± 18 фунт•фут)
M16	126 ± 14 Н•м (93 ± 10 фунт•фут)	205 ± 25 Н•м (151 ± 18 фунт•фут)	255 ± 30 Н•м (188 ± 22 фунт•фут)	305 ± 35 Н•м (225 ± 26 фунт•фут)
M18	170 ± 20 Н•м (125 ± 15 фунт•фут)	273 ± 32 Н•м (201 ± 24 фунт•фут)	330 ± 25 Н•м (243 ± 18 фунт•фут)	413 ± 47 Н•м (305 ± 35 фунт•фут)

ПРИМЕЧАНИЕ : Иллюстрации в этом документе показывают типичную конструкцию различных узлов и могут не воспроизводить все детали или точную форму деталей; однако они представляют детали, выполняющие одинаковую или аналогичную функцию.

Время установки составляет приблизительно **0,1** часа.


ПРИМЕЧАНИЕ : Для вездехода REV Gen5 Deep Snow с аккумулятором необходимо заменить держатель ремня на один из двух вариантов: (номер детали 511001053) или (номер детали 511001210).

Легенда-икона

ИКОНА	УКАЗАТЕЛИ

	Детали, подлежащие утилизации

ДЕТАЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВКЕ

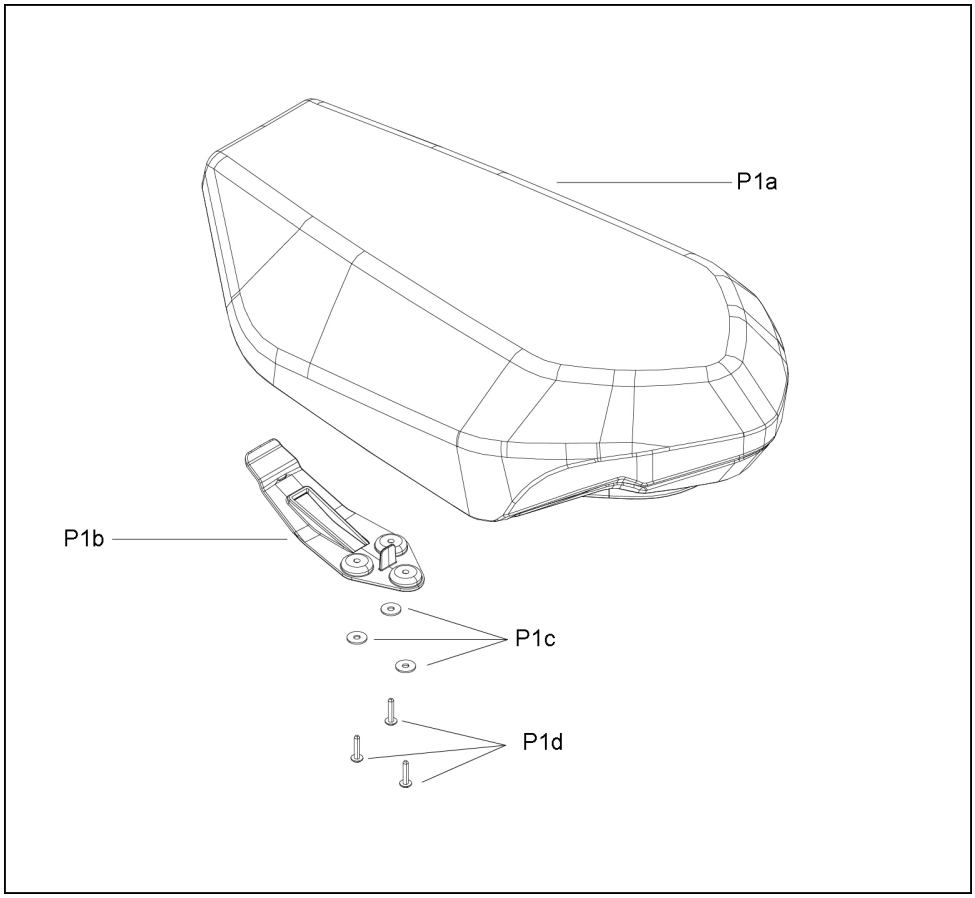


ЭЛЕМЕНТ	ОПИСАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	Кол-во
П1	Комплект водительского сиденья (включая детали от P1a до P1d)	Не продается отдельно.	1
П1а	Водительское сиденье	Не продается отдельно.	1
П1б	Рычажная защелка	510007855	1
P1c	Винт K40 X 20	250000889	3
P1d	Шайба M5	2502000025	3

ПОДГОТОВКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Для сиденья с ушами

1. Расположите колено посередине сиденья, чтобы потянуть за защелки.

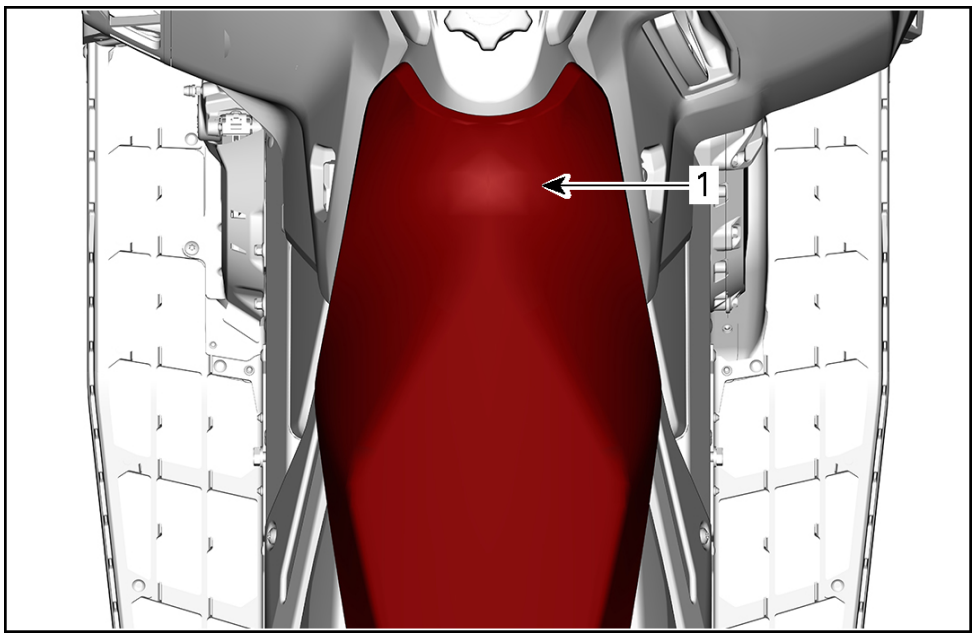


1. Место

2. Надавив на центр сиденья в сторону передней части, потяните за фиксаторы сиденья с обеих сторон, чтобы разблокировать его.

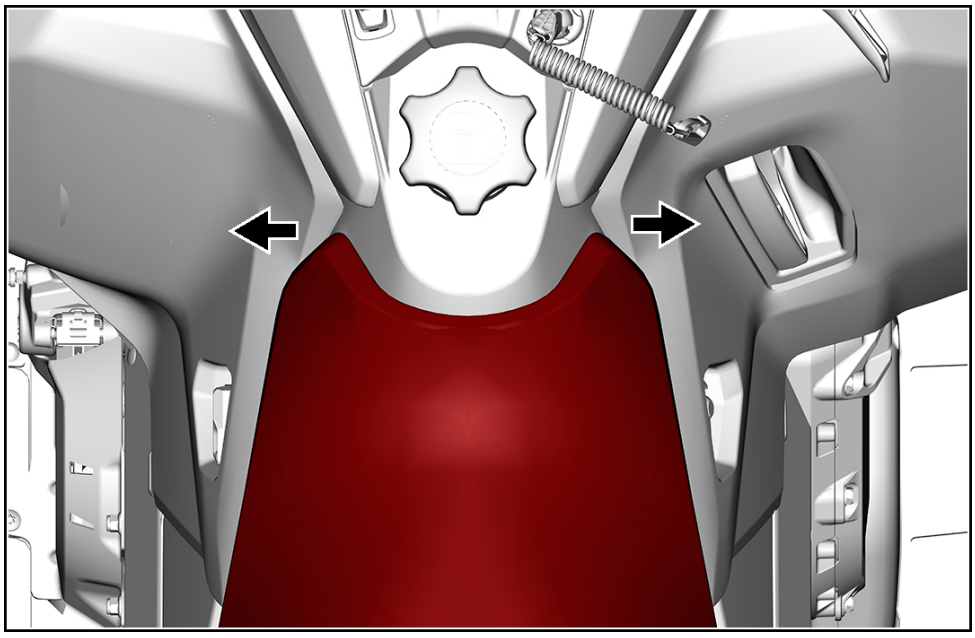

3. Потянув переднее сиденье, сдвиньте его назад.

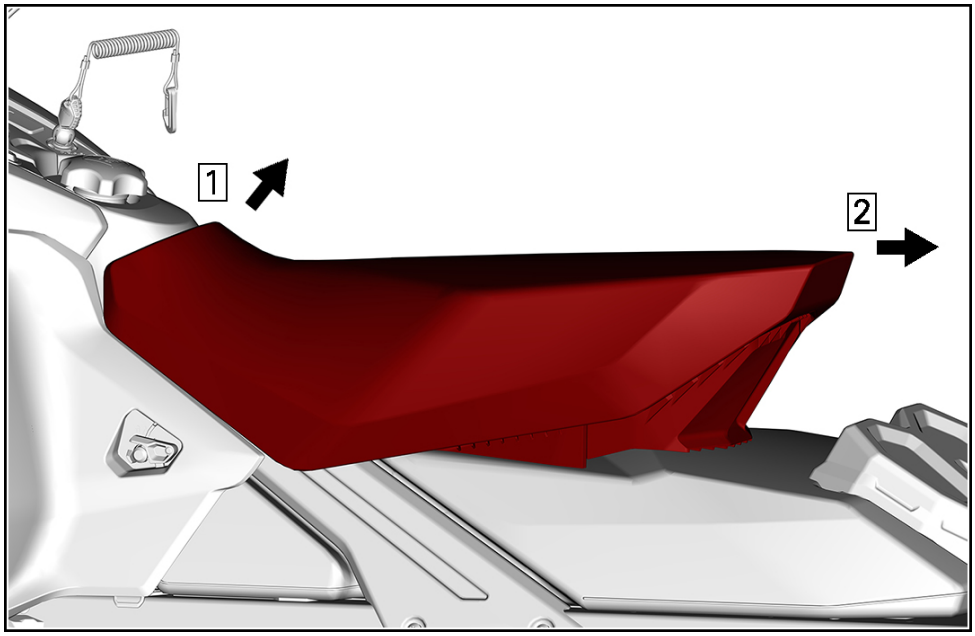


1. Потяните за переднюю часть сиденья.

2. Сдвиньте сиденье назад.

Для сиденья без уха


1. Сверните переднюю поролоновую накладку. Одновременно сдвигая сиденье вперед, потяните за защелку.

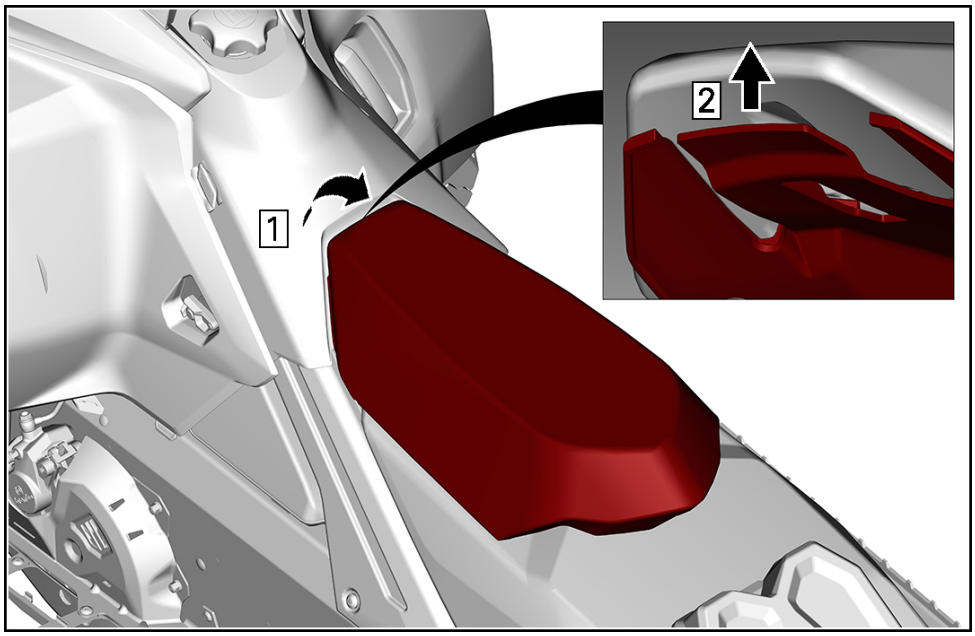

1. Сверните переднюю поролоновую часть сиденья, чтобы сдвинуть его вперед.

2. Поднимите защелку.


2. Чтобы снять сиденье, сдвиньте его назад, удерживая защелку.

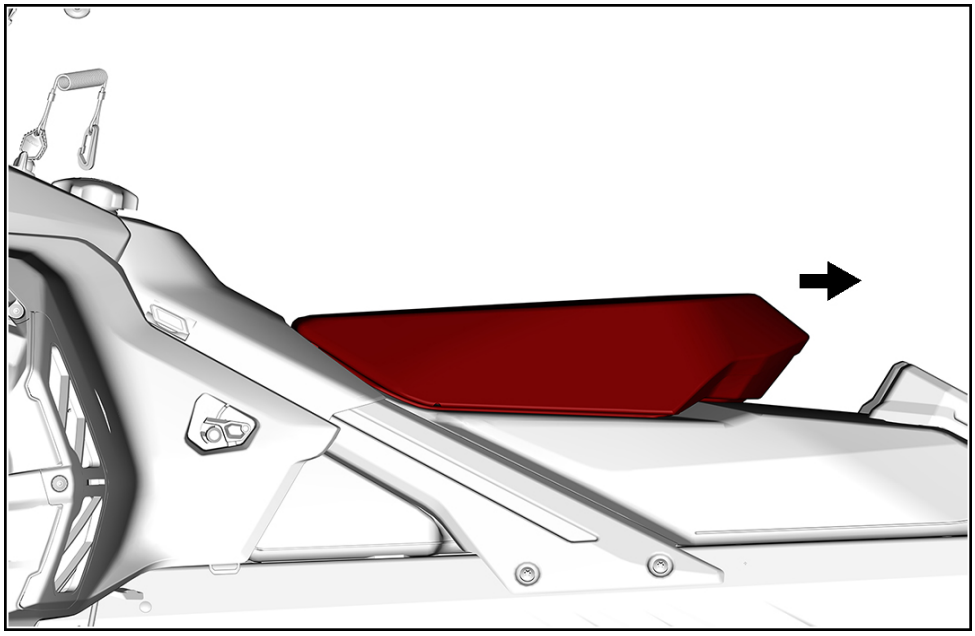



ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ


1. Сложите ремень в форме кренделя. 2. Начните устанавливать ремень сзади. 3. Сдвиньте ремень

вперед, сжимая его. 4. Убедитесь, что ремень прилегает к нижней части сиденья. *1. Нижняя часть сиденья*

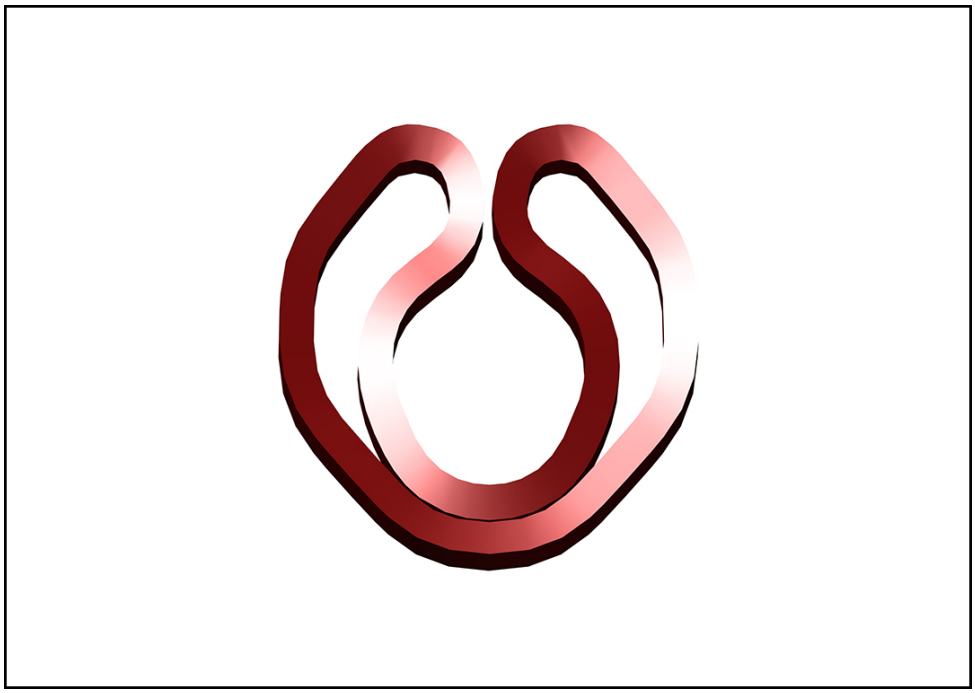

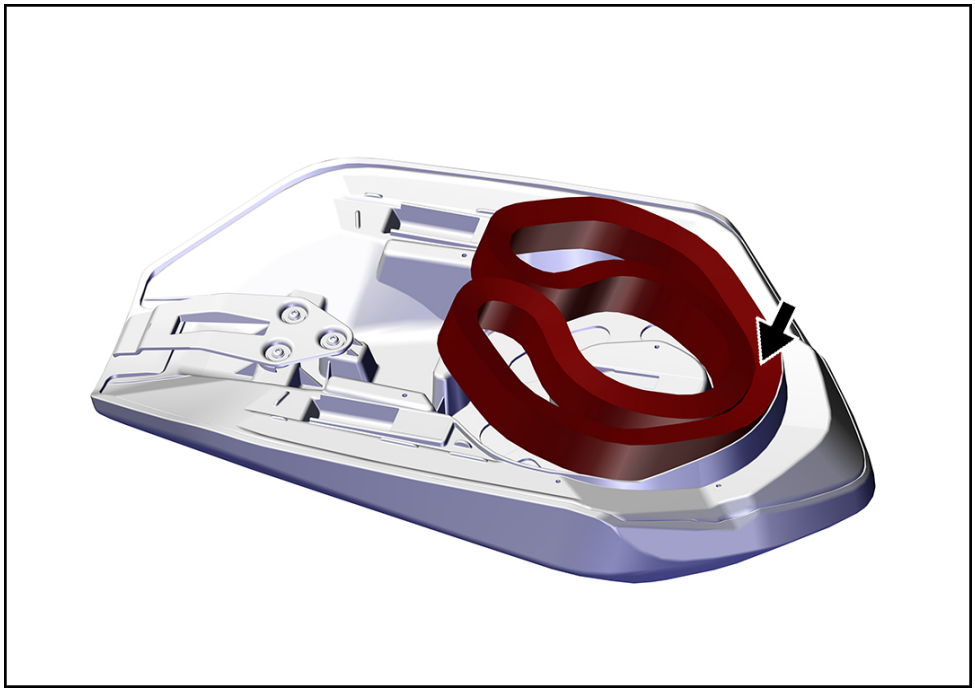

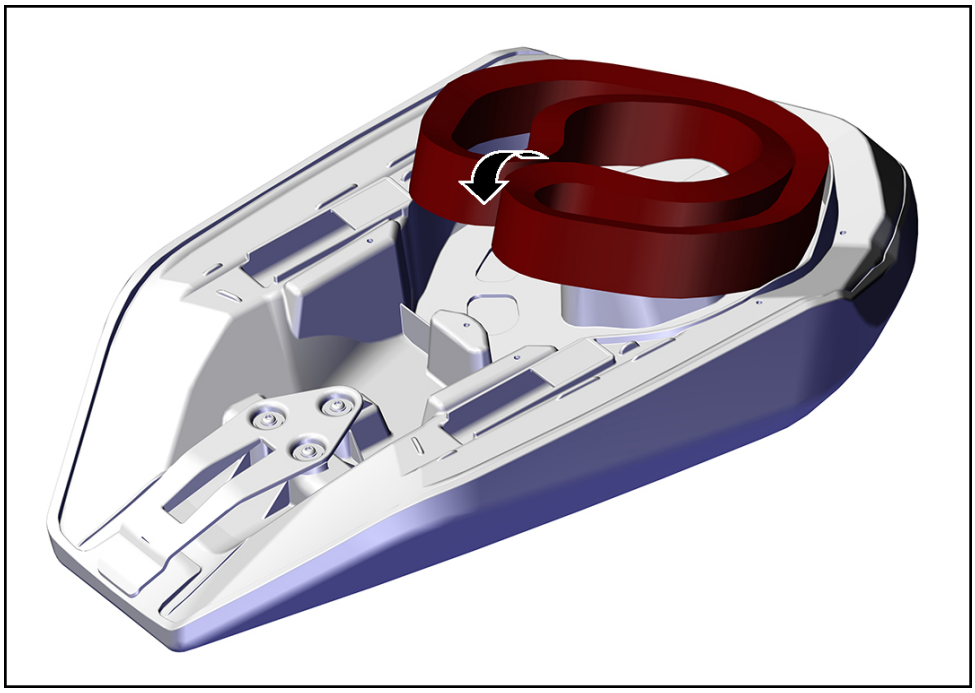

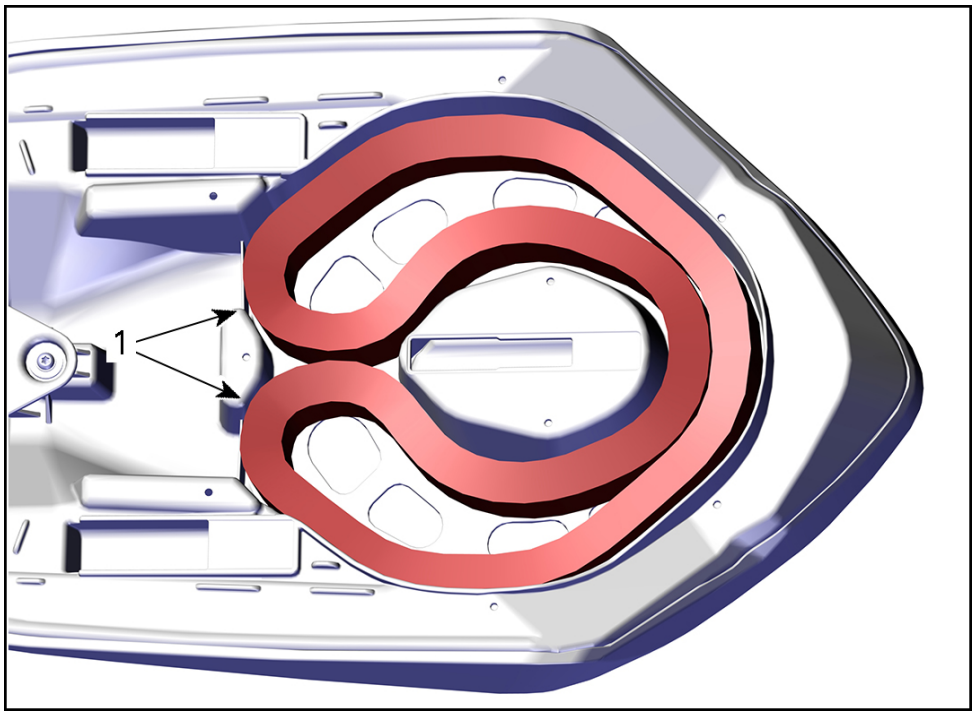

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снимите и выбросьте держатель ремня безопасности. 2. Установите водительское сиденье на крючки над топливным баком. 3. Сдвиньте сиденье до щелчка. ***ВНИМАНИЕ!*** Езда с предметами между сиденьем и топливным баком может повредить топливный бак. НИКОГДА не кладите предметы между сиденьем и топливным баком.

