Комплект для снегохода Ski-Doo - нагревательный элемент для мягкого бардачка

Инструкция

Ски-Ду

13 мая 2025 г.
Редакция A

487804358

Время выполнения: 0,5 часа

Нагревательный элемент мягкого бардачка

В данном документе могут использоваться следующие символы:

ОПАСНОСТЬ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНОСТЬ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к легким или умеренным травмам.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Указывает на инструкцию, несоблюдение которой может привести к серьезному повреждению компонентов транспортного средства или другого имущества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Данный комплект предназначен только для определенных моделей (авторизованные дилеры BRP подтвердят модель(и)). Не рекомендуется использовать его с устройствами, отличными от тех, для которых он был продан.**
- **Если для установки комплекта требуется шаблон, убедитесь, что шаблон соответствует масштабу.**
- **Если при разборке/сборке требуется снять фиксирующее устройство (например, защелки, самозащелки и т. д.), всегда заменяйте его новым.**
- **Необходимо строго соблюдать технические требования к затяжке динамометрическим ключом.**
- **При работе с электроинструментами всегда надевайте ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПЕРЧАТКИ.**
- **Всегда обращайте внимание на движущиеся части, такие как колеса, компоненты трансмиссии и т. д.**
- **Некоторые компоненты могут быть горячими. Всегда дожидайтесь, пока все компоненты остынут, прежде чем приступать к работе.**
- **Если не указано иное, двигатель должен быть выключен при выполнении любых операций с транспортным средством.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В данном листе инструкций может содержаться важная информация по технике безопасности и/или инструкции по эксплуатации, предназначенные для конечного пользователя. Обязательно укажите клиенту номер детали комплекта, а также лист инструкций, входящий в комплект. Убедитесь, что клиент имеет доступ ко всей необходимой информации для правильного использования аксессуара.

ПРИМЕЧАНИЕ


Если не указано иное, используйте моменты затяжки, указанные в следующей таблице.

–	ОЦЕНКА			
–	5.8	8.8	10.9	12.9
M4	1,8 Н•м ± 0,2 Н•м	2,8 Н•м ± 0,2 Н•м	3,8 Н•м ± 0,2 Н•м	4,5 Н•м ± 0,5 Н•м
	(16 фунто-дюймов ± 2 фунто-дюймов)	(25 фунто-дюйм ± 2 фунто-дюйм)	(34 фунта•дюйм ± 2 фунта•дюйм)	(40 фунто-дюймов ± 4 фунто-дюймов)
M5	3,3 Н•м ± 0,2 Н•м	5 Н•м ± 0,5 Н•м	7,8 Н•м ± 0,7 Н•м	9 Н•м ± 1 Н•м
	(29 фунто-дюйм ± 2 фунто-дюйм)	(44 фунта•дюйм ± 4 фунта•дюйм)	(69 фунто-дюйм ± 6 фунто-дюйм)	(80 фунто-дюймов ± 9 фунто-дюймов)
M6	7,5 Н•м ± 1 Н•м	10 Н•м ± 2 Н•м	12,8 Н•м ± 2,2 Н•м	16 Н•м ± 2 Н•м
	(66 фунто-дюйм ± 9 фунто-дюйм)	(89 фунто-дюймов ± 18 фунто-дюймов)	(113 фунт-дюймов ± 19 фунт-дюймов)	(142 фунта на дюйм ± 18 фунтов на дюйм)
M8	15,3 Н•м ± 1,7 Н•м	24,5 Н•м ± 3,5 Н•м	31,5 Н•м ± 3,5 Н•м	40 Н•м ± 5 Н•м
	(135 фунто-дюймов ± 15 фунто-дюймов)	(18 фунт-фут ± 3 фунт-фут)	(23 фунт-фут ± 3 фунт-фут)	(30 фунт-фут ± 4 фунт-фут)
M10	29 Н•м ± 3 Н•м	48 Н•м ± 6 Н•м	61 Н•м ± 9 Н•м	73 Н•м ± 7 Н•м
	(21 фунт•фут ± 2 фунт•фут)	(35 фунт-фут ± 4 фунт-фут)	(45 фунт-фут ± 7 фунт-фут)	(54 фунт-фут ± 5 фунт-фут)
M12	52 Н•м ± 6 Н•м	85 Н•м ± 10 Н•м	105 Н•м ± 15 Н•м	128 Н•м ± 17 Н•м
	(38 фунт-фут ± 4 фунт-фут)	(63 фунт-фут ± 7 фунт-фут)	(77 фунт-фут ± 11 фунт-фут)	(94 фунт-фут ± 13 фунт-фут)
M14	85 Н•м ± 10 Н•м	135 Н•м ± 15 Н•м	170 Н•м ± 20 Н•м	200 Н•м ± 25 Н•м
	(63 фунт-фут ± 7 фунт-фут)	(100 фунт-фут ± 11 фунт-фут)	(125 фунт-фут ± 15 фунт-фут)	(148 фунт-фут ± 18 фунт-фут)
M16	126 Н•м ± 14 Н•м	205 Н•м ± 25 Н•м	255 Н•м ± 30 Н•м	305 Н•м ± 35 Н•м
	(93 фунт-фут ± 10 фунт-фут)	(151 фунт•фут ± 18 фунт•фут)	(188 фунт-фут ± 22 фунт-фут)	(225 фунт-фут ± 26 фунт-фут)
M18	170 Н•м ± 20 Н•м	273 Н•м ± 32 Н•м	330 Н•м ± 25 Н•м	413 Н•м ± 47 Н•м
	(125 фунт-фут ± 15 фунт-фут)	(201 фунт•фут ± 24 фунт•фут)	(243 фунт-фут ± 18 фунт-фут)	(305 фунт-фут ± 35 фунт-фут)

ПРИМЕЧАНИЕ

Иллюстрации в этом документе показывают типичную конструкцию различных узлов и могут не воспроизводить все детали или точную форму деталей; однако они представляют детали, выполняющие одинаковую или аналогичную функцию. На приведенных ниже изображениях детали могли быть удалены для большей наглядности.

ДЕТАЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВКЕ

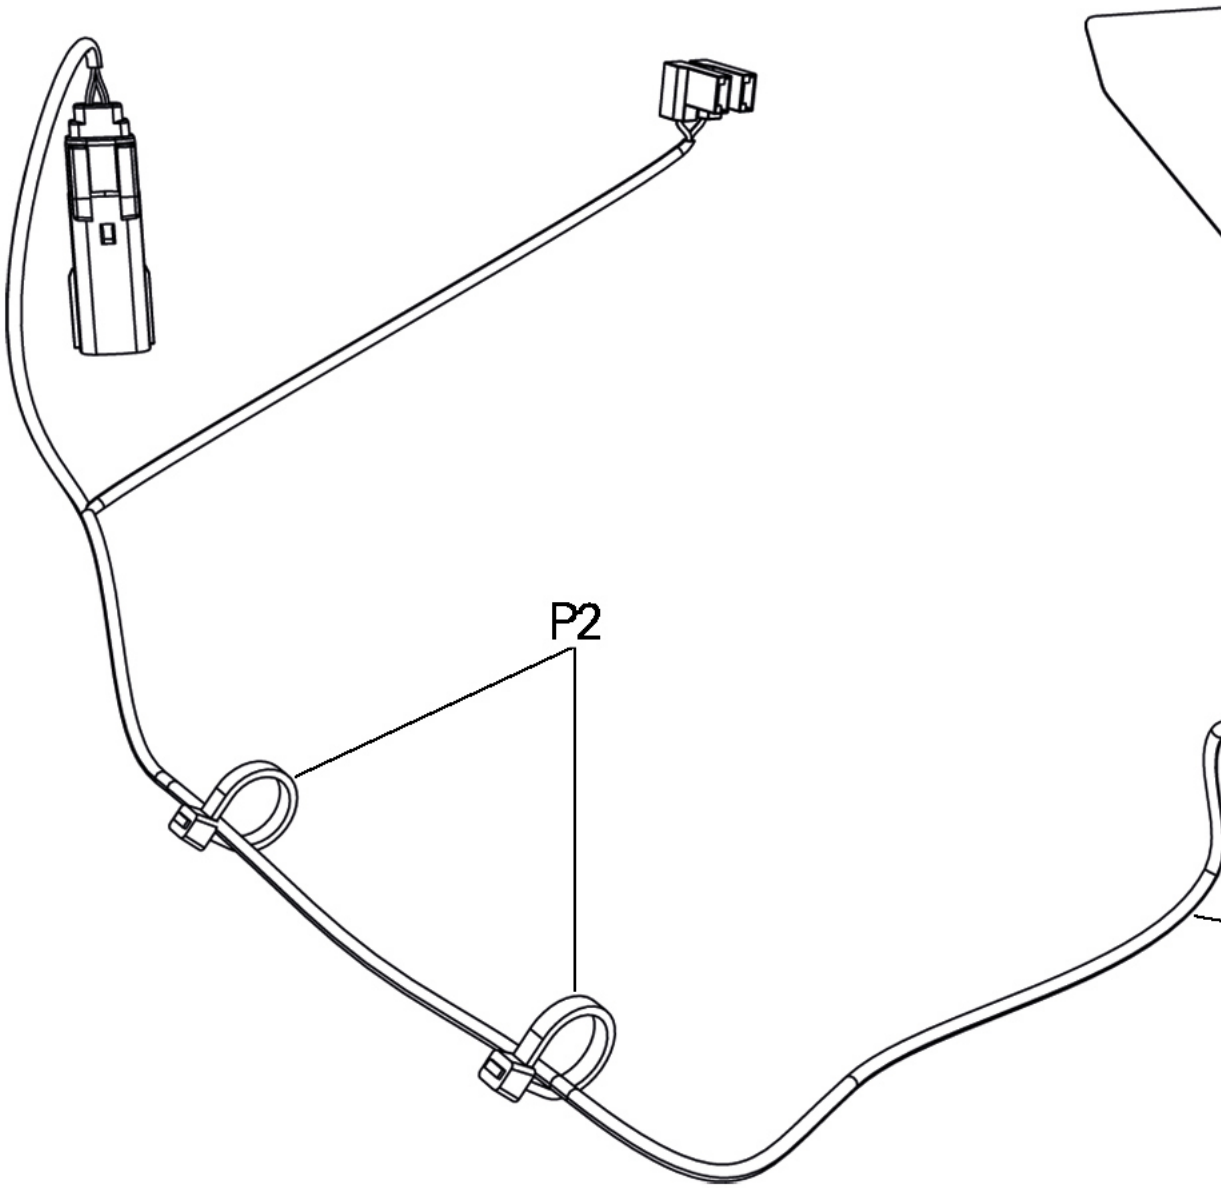


ЭЛЕМЕНТ	ОПИСАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	Кол-во
П1	Нагревательный элемент в сборе	Не продается отдельно.	1
П2	кабельная стяжка 142 x 3,2	293750002	2


ПОДГОТОВКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Монтаж нагревательного элемента в перчаточном боксе:

1. Снимите удлинитель мягкого бардачка (860202857). См. инструкцию 487804120.

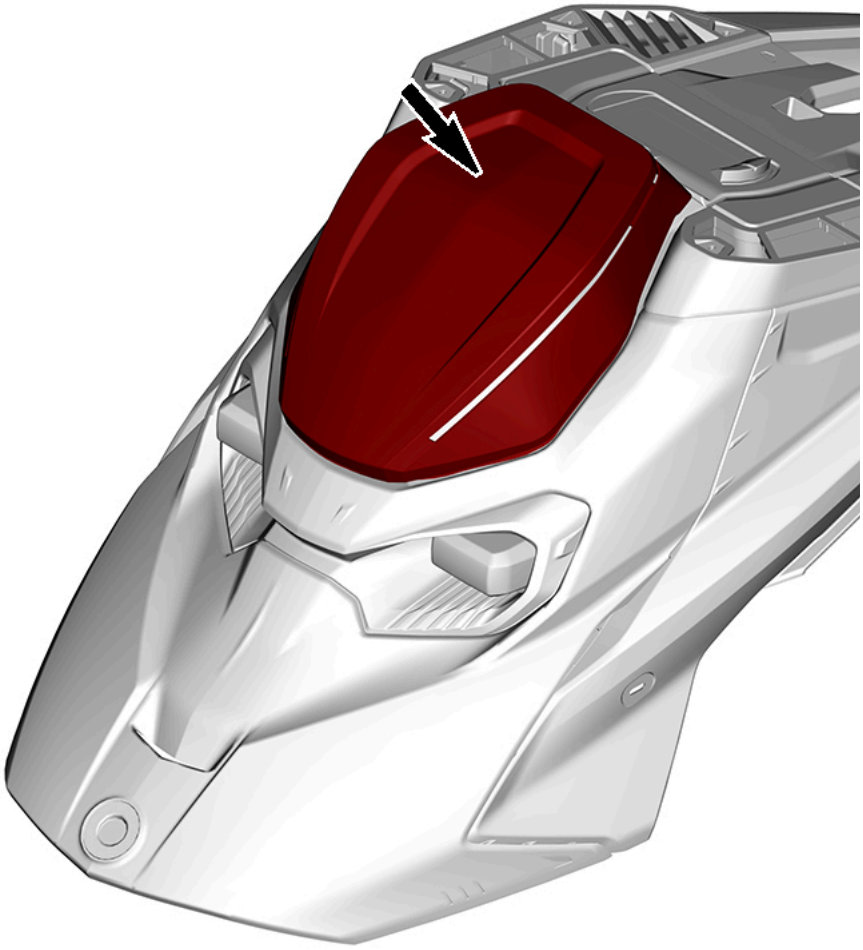


2. Проденьте разъемы через отверстие и поместите нагревательный элемент в карман. Правильное размещение указано в инструкции 487804120.

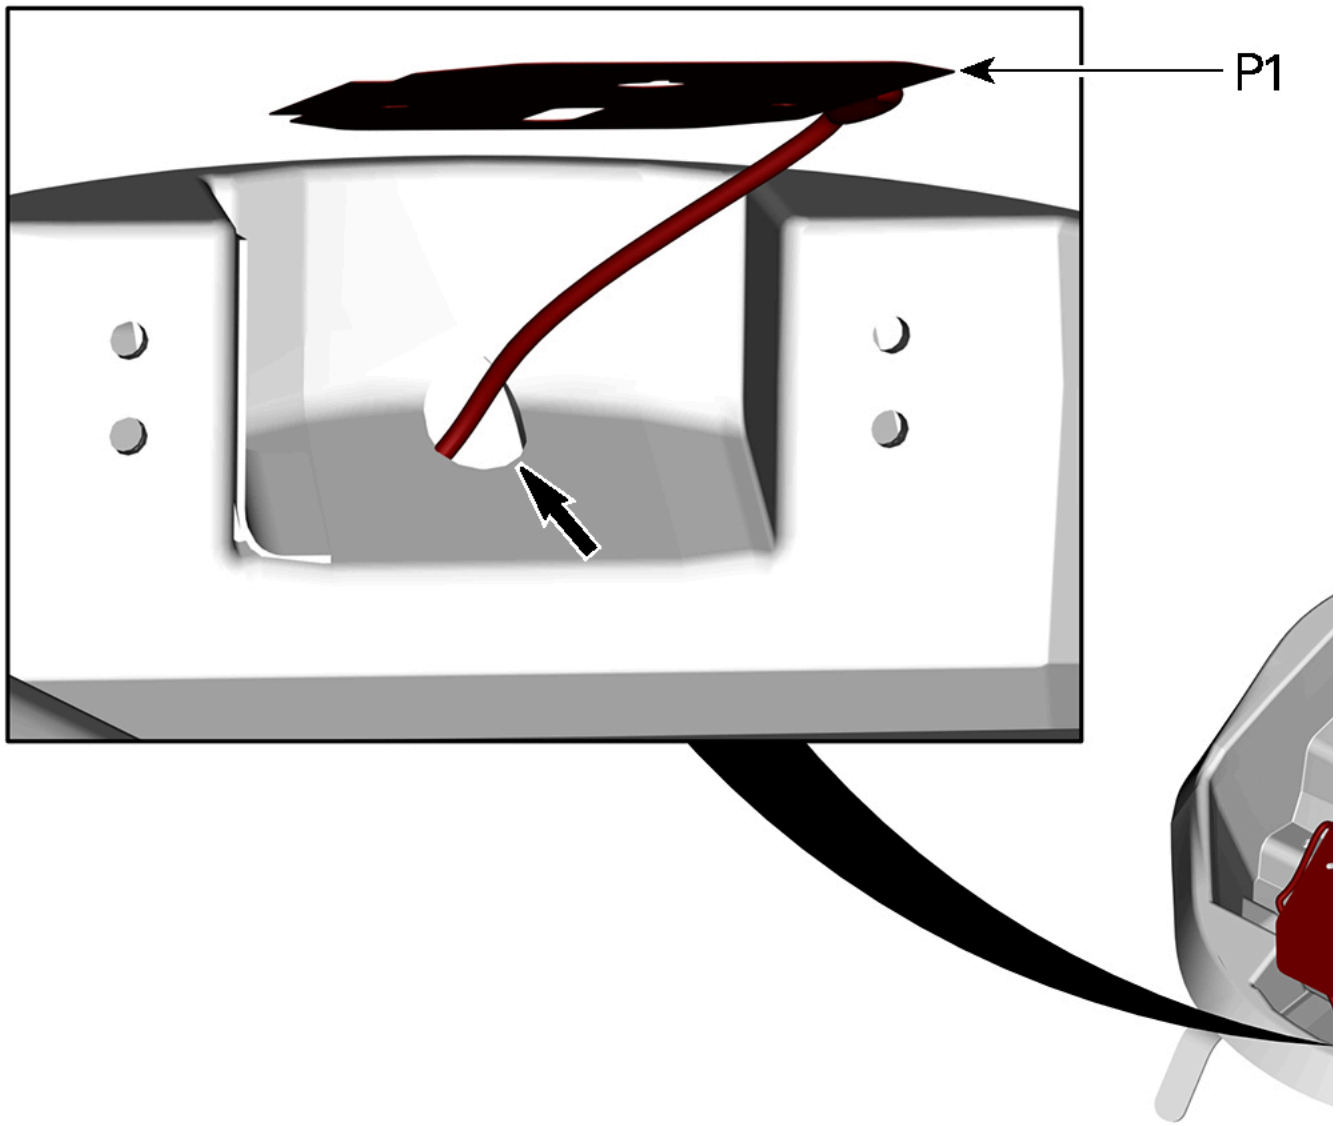

860203071 - Нагревательный элемент для мягкого перчаточного ящика:


1. Снимите верхнюю часть кузова автомобиля (см. *руководство по эксплуатации*).

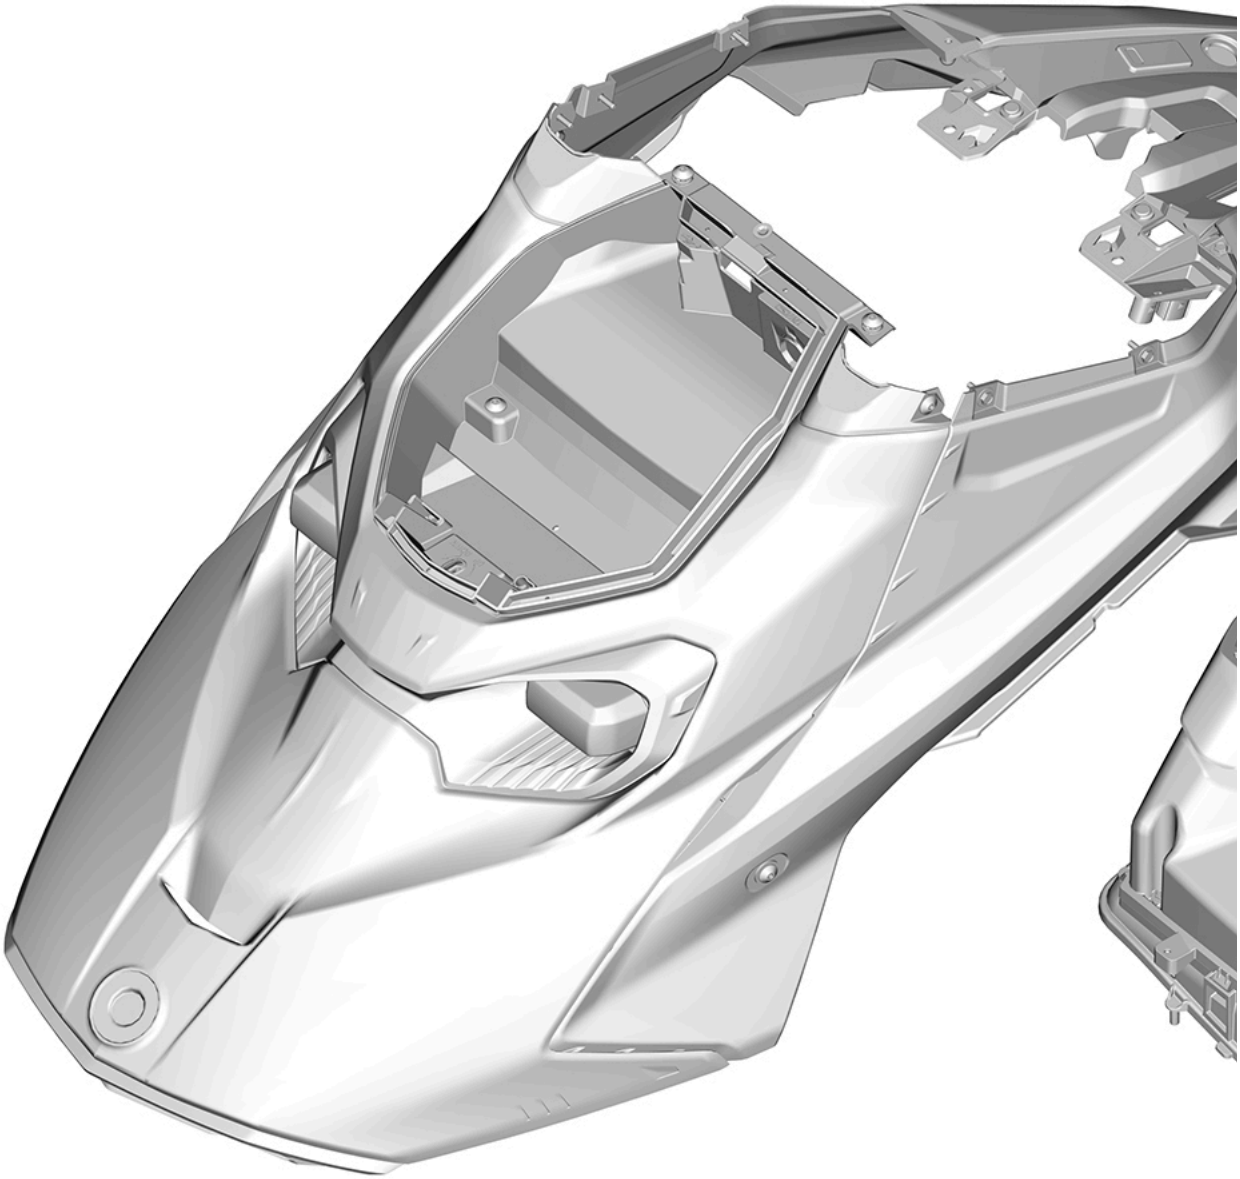

2. **ПРИМЕЧАНИЕ**


Если он присутствует, отсоедините USB-кабель и разъем для подключения дополнительных устройств.

Подключите два гнездовых разъема к контактам 12 В. Подключите штекерный разъем к жгуту проводов для дополнительных устройств. Проложите провод под воздушным фильтром вдоль общей ветви.

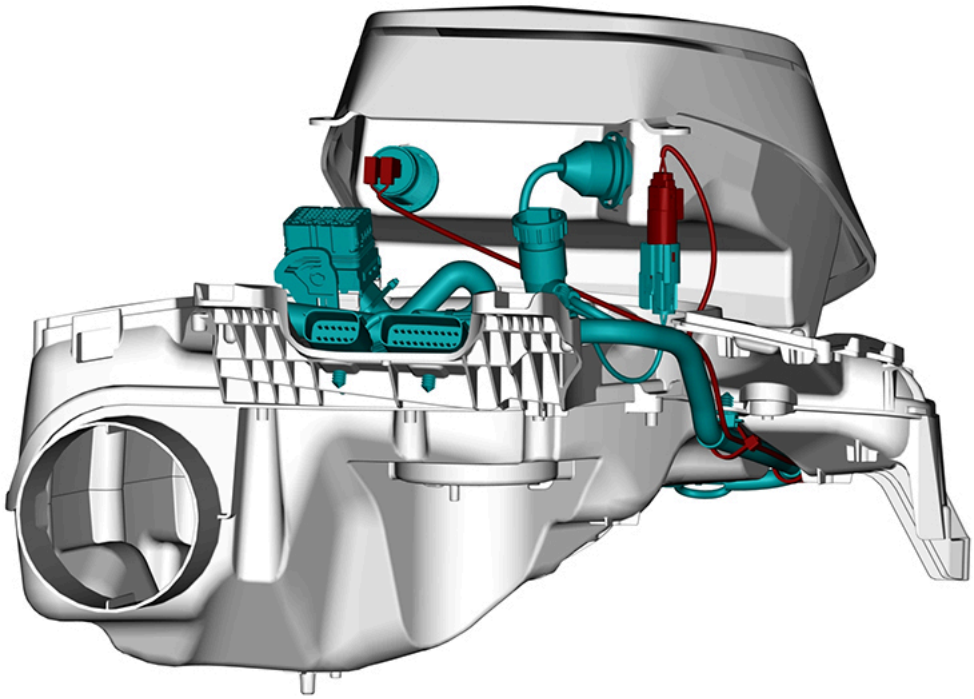




3. Закрепите жгут проводов нагревательного элемента двумя кабельными стяжками из комплекта.

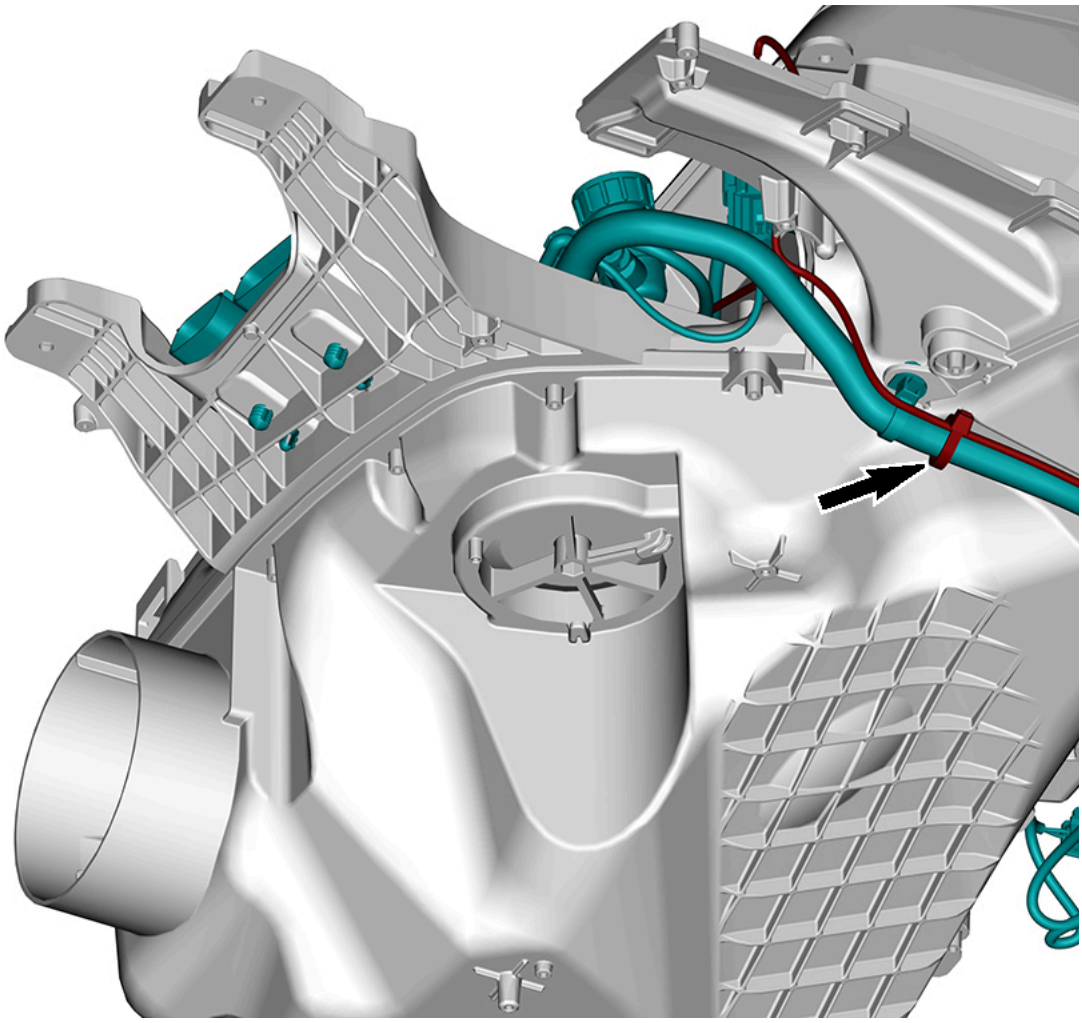

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установите модуль верхней части кузова (см. *руководство пользователя*). Вытяните провод нагревательного элемента из бардачка, чтобы удалить излишки, которые могут зацепиться при установке модуля верхней части кузова. Пропустите провод через отверстие, как показано на рисунке.

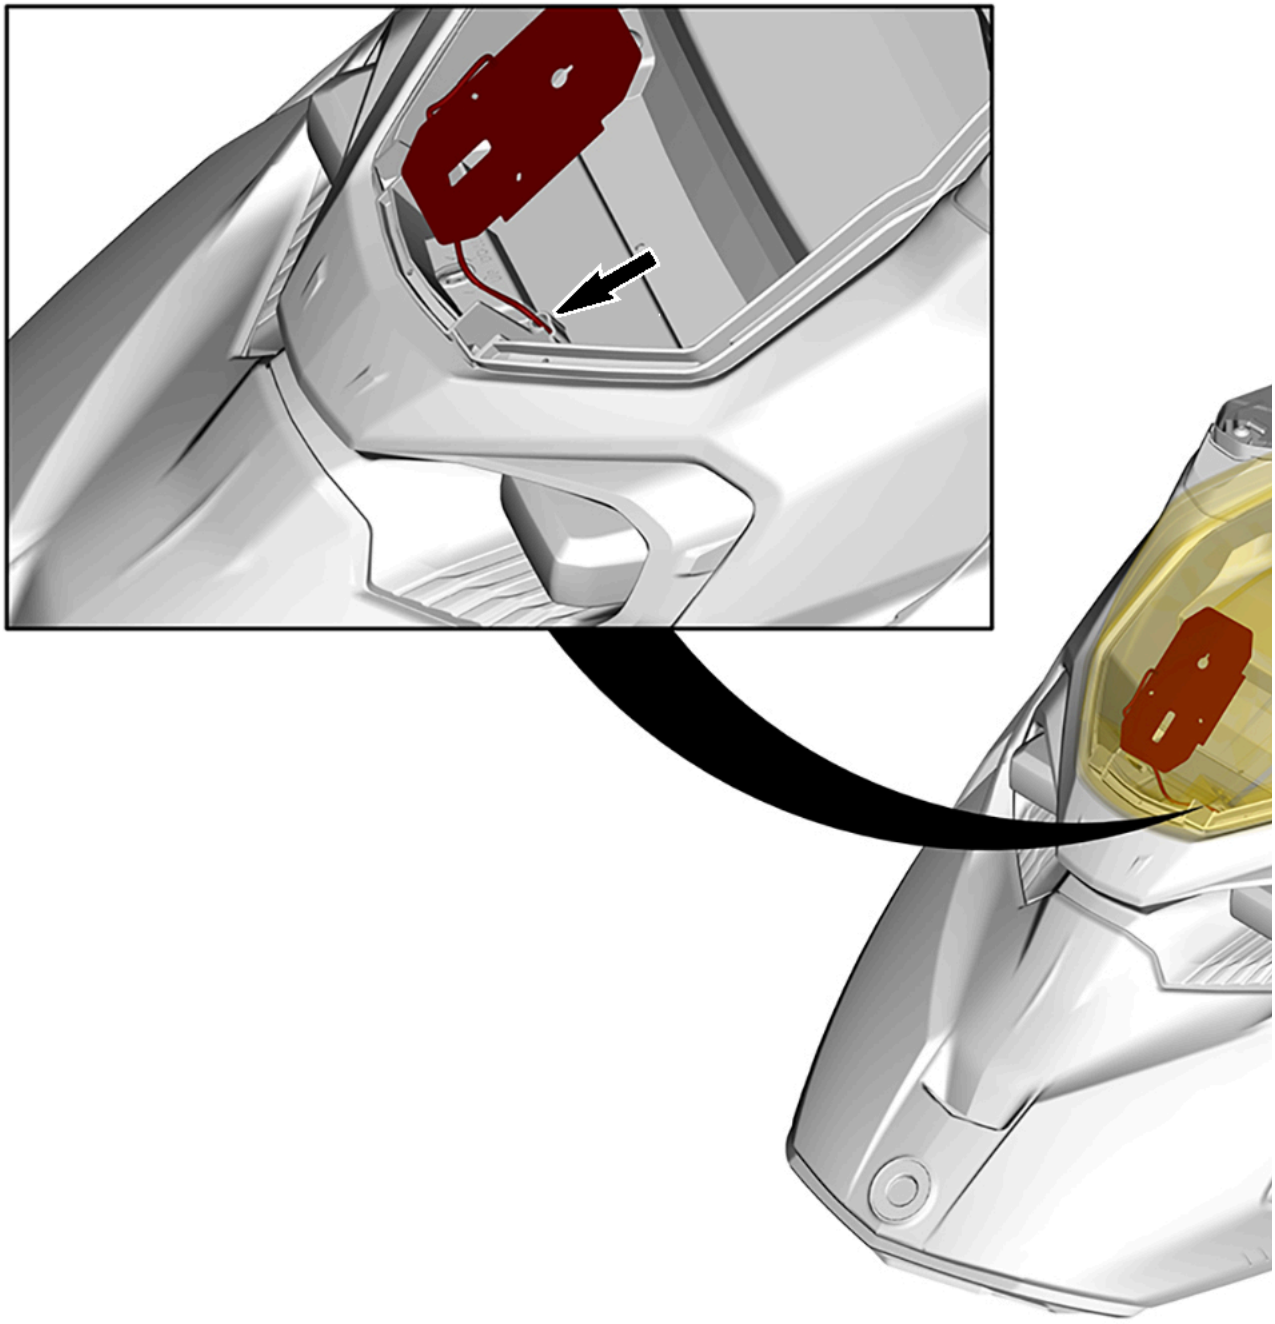

2. Установите удлинитель мягкого бардачка (860202857). См. инструкцию 487804120.

