



Комплект для снегохода Ski-Doo - площадка для крепления мобильного телефона в глубоком снегу.

Инструкция

Ски-Ду

12 августа 2025 г.
Редакция А

487804260

Время выполнения: 0,5 часа

Крепление для мобильного телефона в глубоком снегу

В данном документе могут использоваться следующие символы:

ОПАСНОСТЬ
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНОСТЬ
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к легким или умеренным травмам.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Указывает на инструкцию, несоблюдение которой может привести к серьезному повреждению компонентов транспортного средства или другого имущества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Данный комплект предназначен только для определенных моделей (авторизованные дилеры BRP подтвердят модель(и)). Не рекомендуется использовать его с устройствами, отличными от тех, для которых он был продан.
- Если для установки комплекта требуется шаблон, убедитесь, что шаблон соответствует масштабу.
- Если при разборке/сборке требуется снять фиксирующее устройство (например, защелки, самозащелки и т. д.), всегда заменяйте его новым.
- Необходимо строго соблюдать технические требования к затяжке динамометрическим ключом.
- При работе с электроинструментами всегда надевайте ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПЕРЧАТКИ.
- Всегда обращайте внимание на движущиеся части, такие как колеса, компоненты трансмиссии и т. д.
- Некоторые компоненты могут быть горячими. Всегда дожидайтесь, пока все компоненты остынут, прежде чем приступать к работе.
- Если не указано иное, двигатель должен быть выключен при выполнении любых операций с транспортным средством.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В данном листе инструкций может содержаться важная информация по технике безопасности и/или инструкции по эксплуатации, предназначенные для конечного пользователя. Обязательно укажите клиенту номер детали комплекта, а также лист инструкций, входящий в комплект. Убедитесь, что клиент имеет доступ ко всей необходимой информации для правильного использования аксессуара.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если не указано иное, используйте моменты затяжки, указанные в следующей таблице.


–	ОЦЕНКА			
–	5.8	8.8	10.9	12.9
M4	1,8 Н•м ± 0,2 Н•м	2,8 Н•м ± 0,2 Н•м	3,8 Н•м ± 0,2 Н•м	4,5 Н•м ± 0,5 Н•м
	(16 фунто-дюймов ± 2 фунто-дюймов)	(25 фунто-дюйм ± 2 фунто-дюйм)	(34 фунта•дюйм ± 2 фунта•дюйм)	(40 фунто-дюймов ± 4 фунто-дюймов)
M5	3,3 Н•м ± 0,2 Н•м	5 Н•м ± 0,5 Н•м	7,8 Н•м ± 0,7 Н•м	9 Н•м ± 1 Н•м
	(29 фунто-дюйм ± 2 фунто-дюйм)	(44 фунта•дюйм ± 4 фунта•дюйм)	(69 фунто-дюйм ± 6 фунто-дюйм)	(80 фунто-дюймов ± 9 фунто-дюймов)
M6	7,5 Н•м ± 1 Н•м	10 Н•м ± 2 Н•м	12,8 Н•м ± 2,2 Н•м	16 Н•м ± 2 Н•м
	(66 фунто-дюйм ± 9 фунто-дюйм)	(89 фунто-дюймов ± 18 фунто-дюймов)	(113 фунт-дюймов ± 19 фунт-дюймов)	(142 фунта на дюйм ± 18 фунтов на дюйм)
M8	15,3 Н•м ± 1,7 Н•м	24,5 Н•м ± 3,5 Н•м	31,5 Н•м ± 3,5 Н•м	40 Н•м ± 5 Н•м
	(135 фунто-дюймов ± 15 фунто-дюймов)	(18 фунт-фут ± 3 фунт-фут)	(23 фунт-фут ± 3 фунт-фут)	(30 фунт-фут ± 4 фунт-фут)
M10	29 Н•м ± 3 Н•м	48 Н•м ± 6 Н•м	61 Н•м ± 9 Н•м	73 Н•м ± 7 Н•м
	(21 фунт•фут ± 2 фунт•фут)	(35 фунт-фут ± 4 фунт-фут)	(45 фунт-фут ± 7 фунт-фут)	(54 фунт-фут ± 5 фунт-фут)
M12	52 Н•м ± 6 Н•м	85 Н•м ± 10 Н•м	105 Н•м ± 15 Н•м	128 Н•м ± 17 Н•м
	(38 фунт-фут ± 4 фунт-фут)	(63 фунт-фут ± 7 фунт-фут)	(77 фунт-фут ± 11 фунт-фут)	(94 фунт-фут ± 13 фунт-фут)
M14	85 Н•м ± 10 Н•м	135 Н•м ± 15 Н•м	170 Н•м ± 20 Н•м	200 Н•м ± 25 Н•м
	(63 фунт-фут ± 7 фунт-фут)	(100 фунт-фут ± 11 фунт-фут)	(125 фунт-фут ± 15 фунт-фут)	(148 фунт-фут ± 18 фунт-фут)
M16	126 Н•м ± 14 Н•м	205 Н•м ± 25 Н•м	255 Н•м ± 30 Н•м	305 Н•м ± 35 Н•м
	(93 фунт-фут ± 10 фунт-фут)	(151 фунт•фут ± 18 фунт•фут)	(188 фунт-фут ± 22 фунт-фут)	(225 фунт-фут ± 26 фунт-фут)
M18	170 Н•м ± 20 Н•м	273 Н•м ± 32 Н•м	330 Н•м ± 25 Н•м	413 Н•м ± 47 Н•м
	(125 фунт-фут ± 15 фунт-фут)	(201 фунт•фут ± 24 фунт•фут)	(243 фунт-фут ± 18 фунт-фут)	(305 фунт-фут ± 35 фунт-фут)



ПРИМЕЧАНИЕ

Иллюстрации в этом документе показывают типичную конструкцию различных узлов и могут не воспроизводить все детали или точную форму деталей; однако они представляют детали, выполняющие одинаковую или аналогичную функцию. На приведенных ниже изображениях детали могли быть удалены для большей наглядности.

ДЕТАЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВКЕ

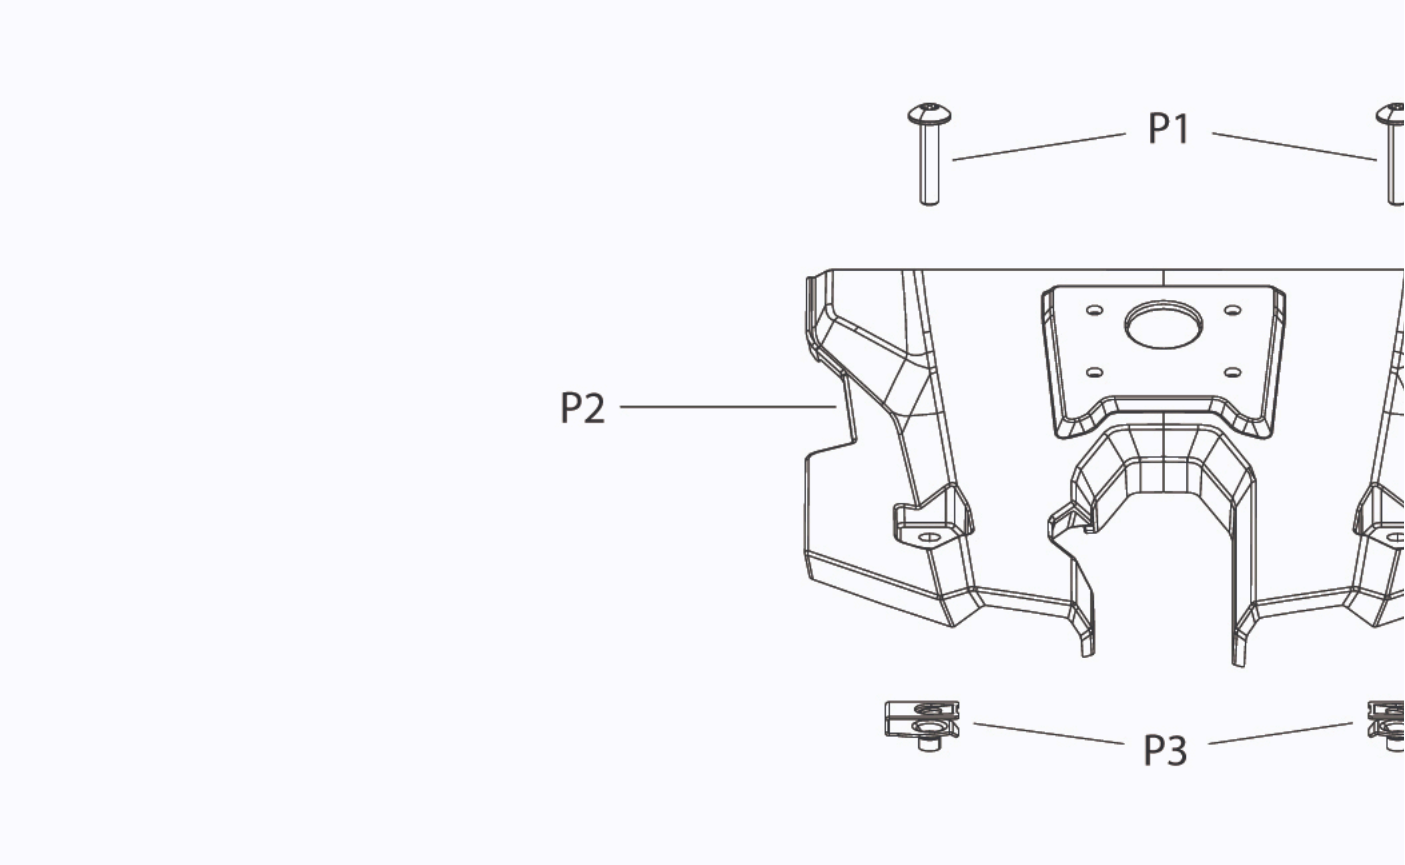

ЭЛЕМЕНТ	ОПИСАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	Кол-во
П1	Панель доступа	Не продается отдельно.	1
П2	Панельная гайка M5 x 0.8	250000958	2
П3	Винт Torx M5 X 25	250000762	2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


ОСТОРОЖНОСТЬ

Этот комплект не следует устанавливать на автомобили с 10,25-дюймовым сенсорным экраном. Держатель для мобильного телефона, установленный таким образом, навсегда скроет часть экрана, отображающую важную информацию.


ОСТОРОЖНОСТЬ

На транспортных средствах с компактным цифровым дисплеем или 4,5-дюймовым цифровым экраном некоторые элементы дисплея могут быть сложнее различить с обычного места водителя. Водителю необходимо регулярно проверять весь дисплей, чтобы заметить предупреждения и индикаторы, которые трудно заметить.


1. Снимите защитную панель, сдвинув ее назад, в сторону задней части автомобиля.

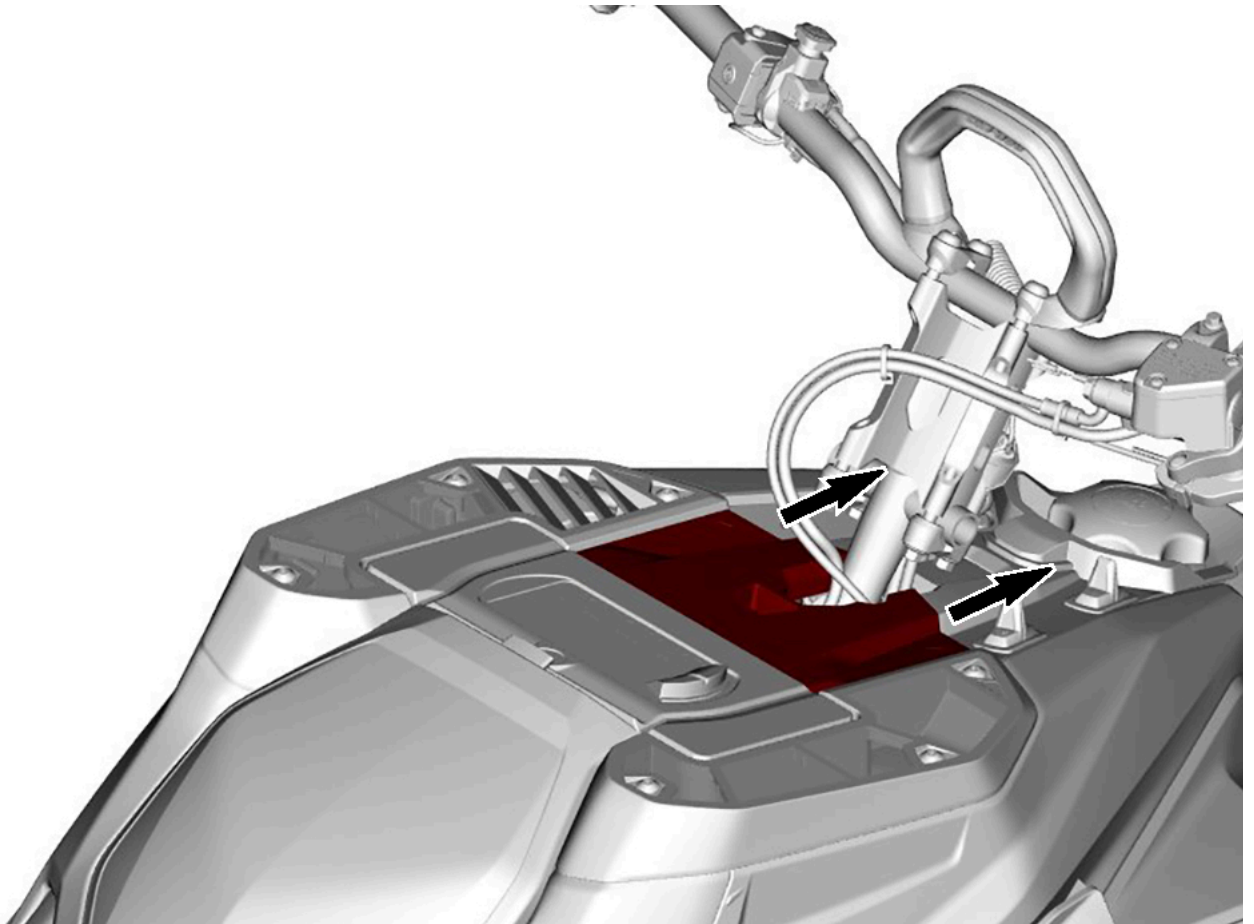

2. Удалите пластиковые заклепки.

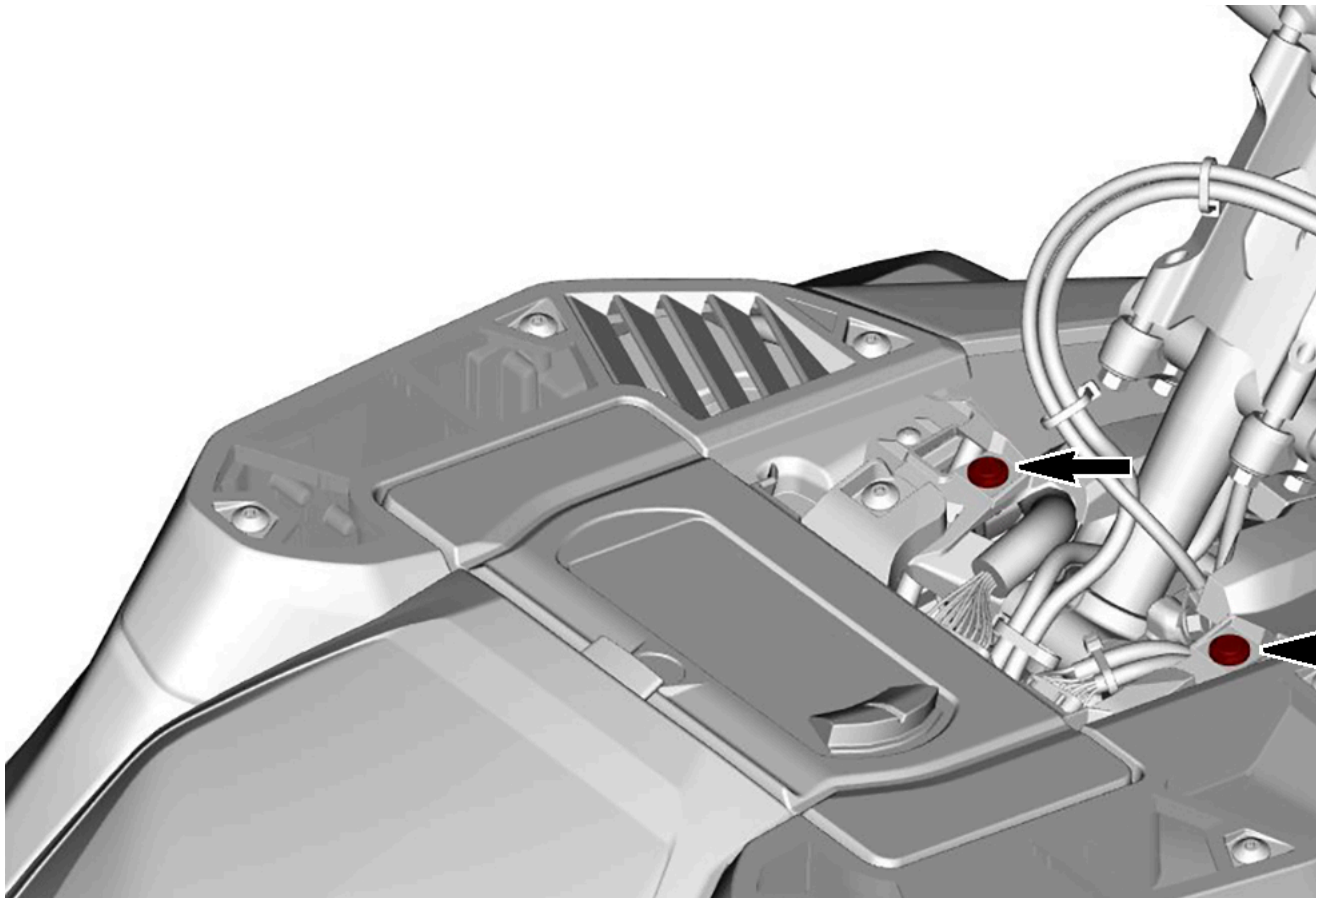

3. Установите две (2) гайки M5 X 0.8 [P2].

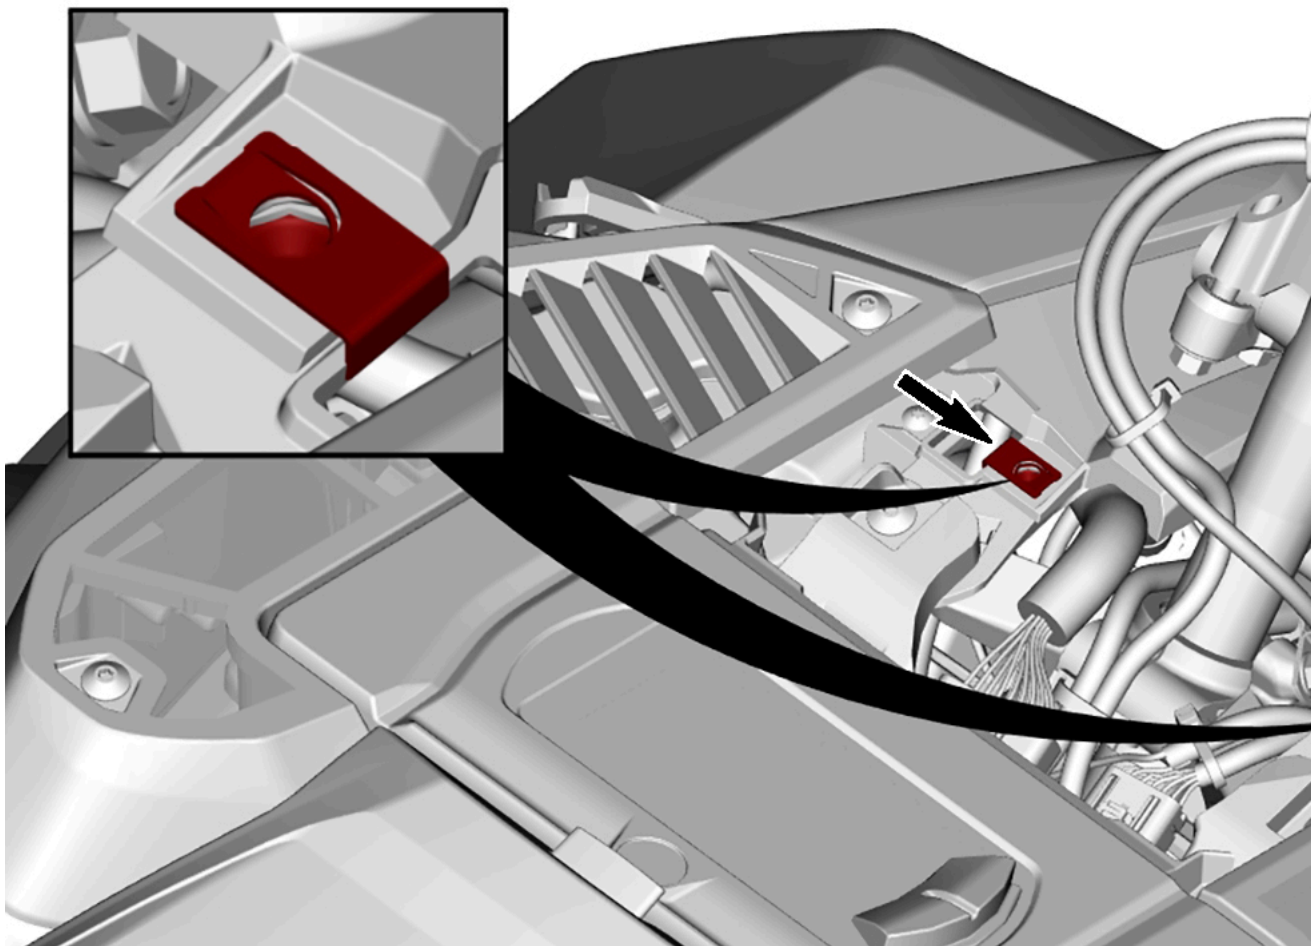


Следующие шаги применимы к комплектам держателей для мобильных телефонов 860202372 и 860202896. Пожалуйста, обратитесь к соответствующей инструкции (487803556 или 487804279).

4. Установите держатель для мобильного телефона на панель интеграции мобильного телефона DS. Используйте четыре (4) винта M4, входящие в комплект держателя для мобильного телефона.




ПРИМЕЧАНИЕ


Держатель для мобильного телефона в комплект не входит.

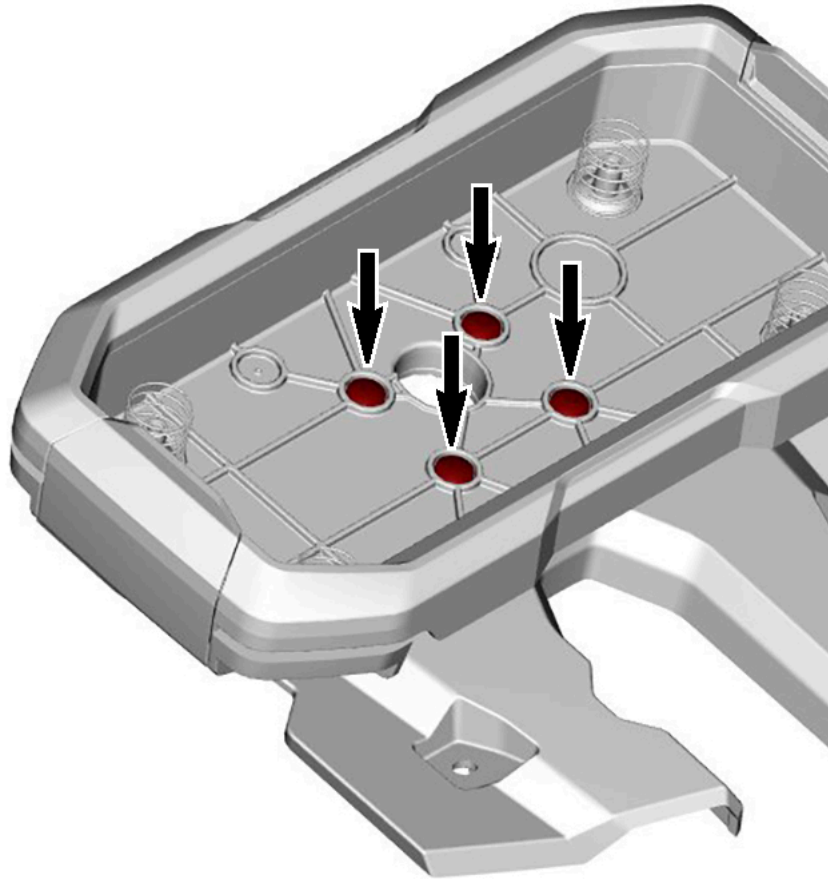


5. Открутите и сохраните три (3) винта K40, затем снимите правый фильтр. Повторите то же самое с левой стороны.

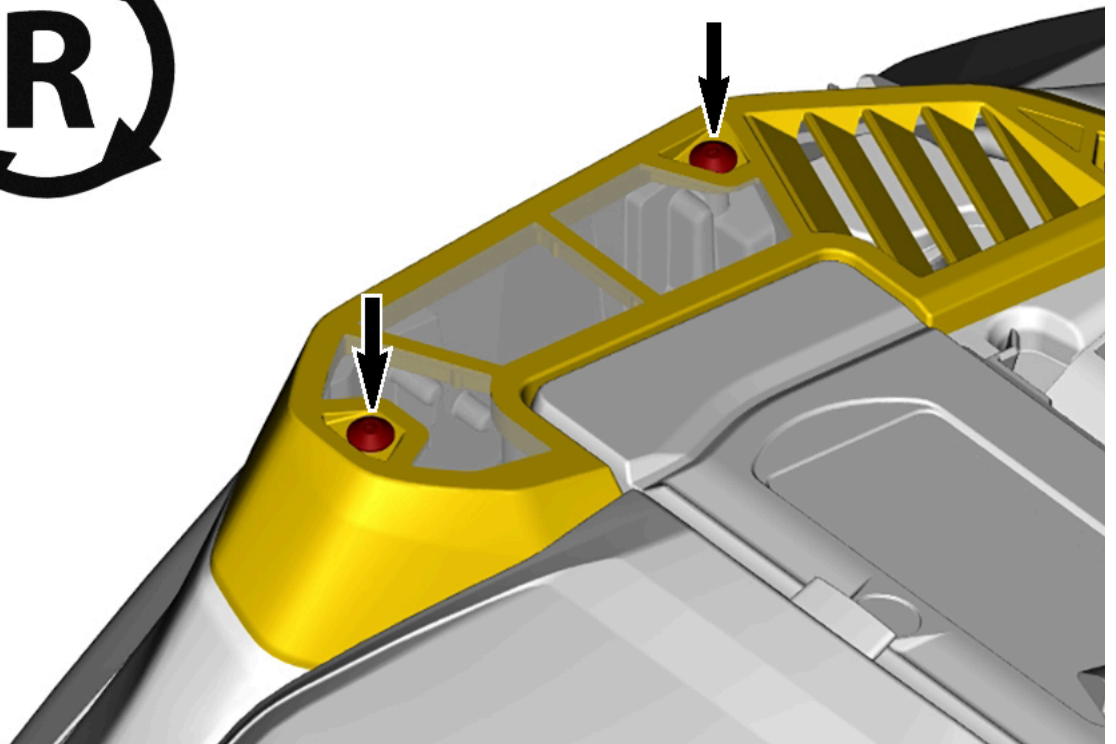


6. Открутите и сохраните четыре (4) винта K40, затем снимите панель экрана.

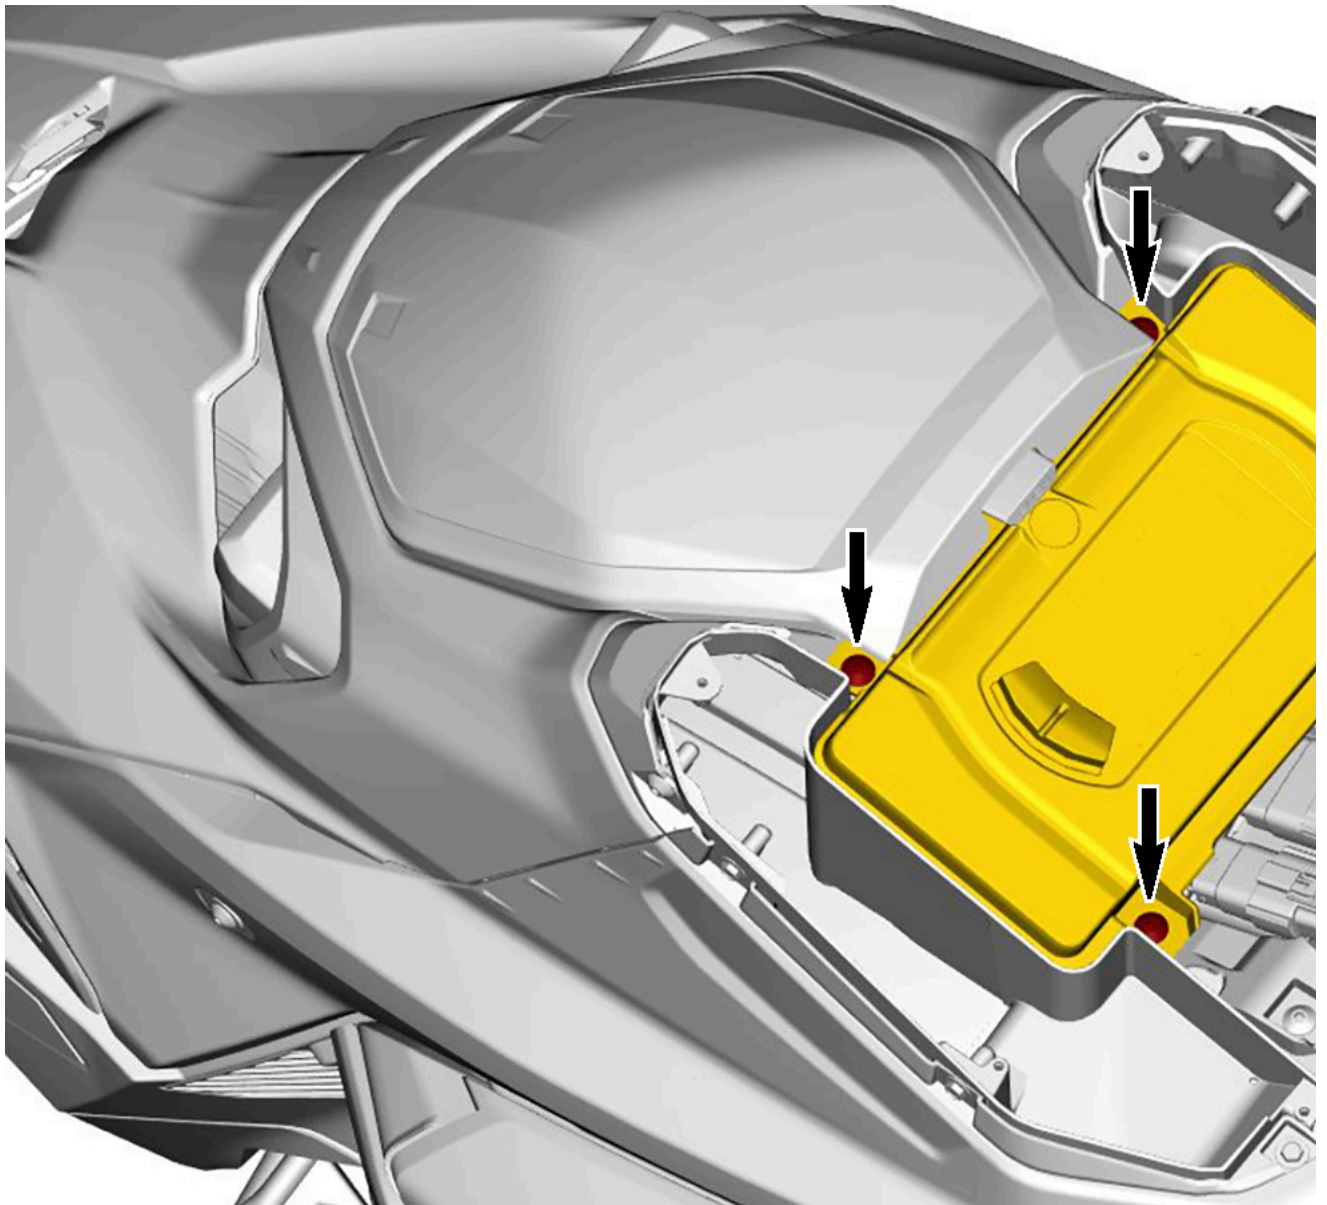

7. Подключите разъем держателя мобильного телефона к разъему для аксессуаров.

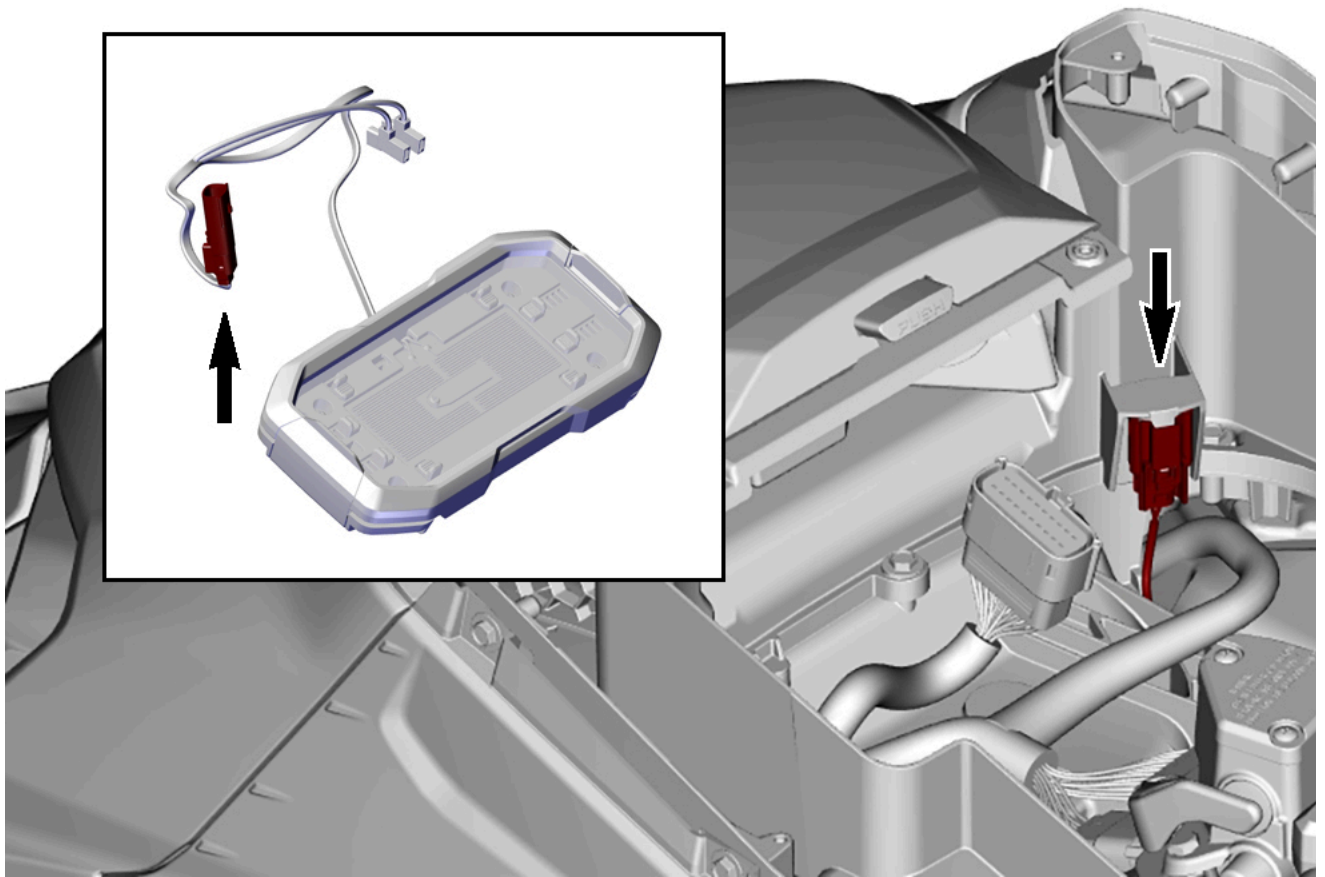


8. Установите на место лицевой экран, используя четыре (4) ранее снятых винта K40. Затяните в соответствии со спецификацией.

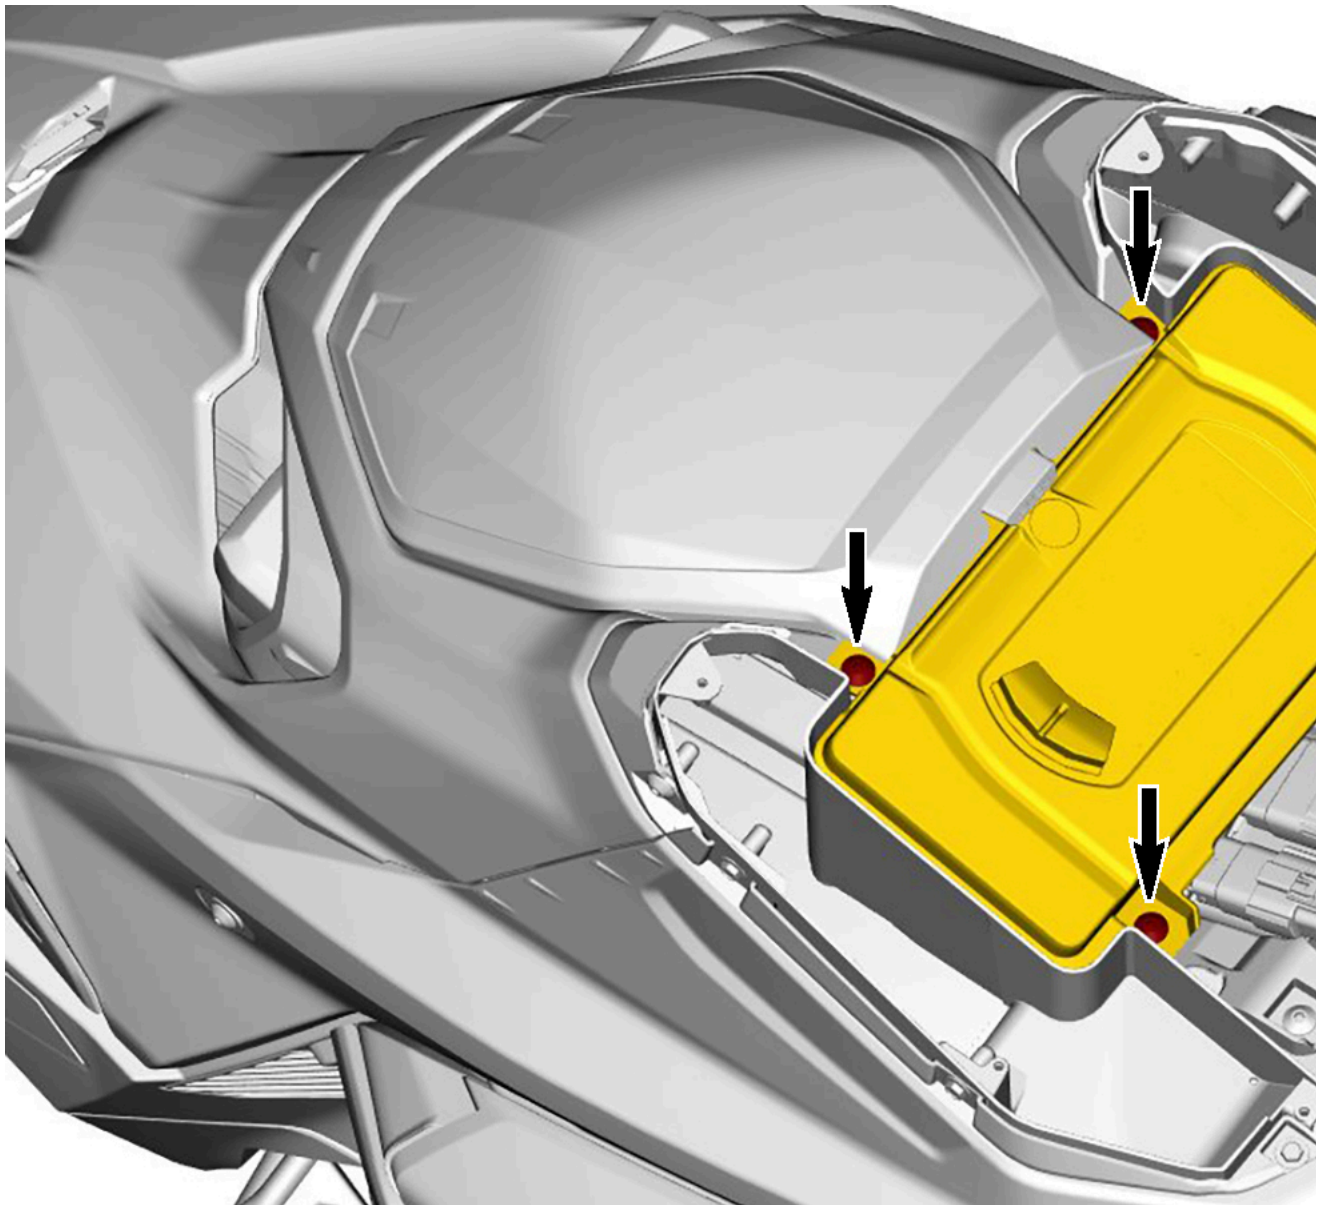


МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ	
винты М4 х 16	1,5 ± 0,2 Н•м (13 ± 2 фунта• дюйм)

9. Установите на место левый и правый фильтры, используя ранее снятые винты, как показано на рисунке. Затяните винты в соответствии со спецификацией.

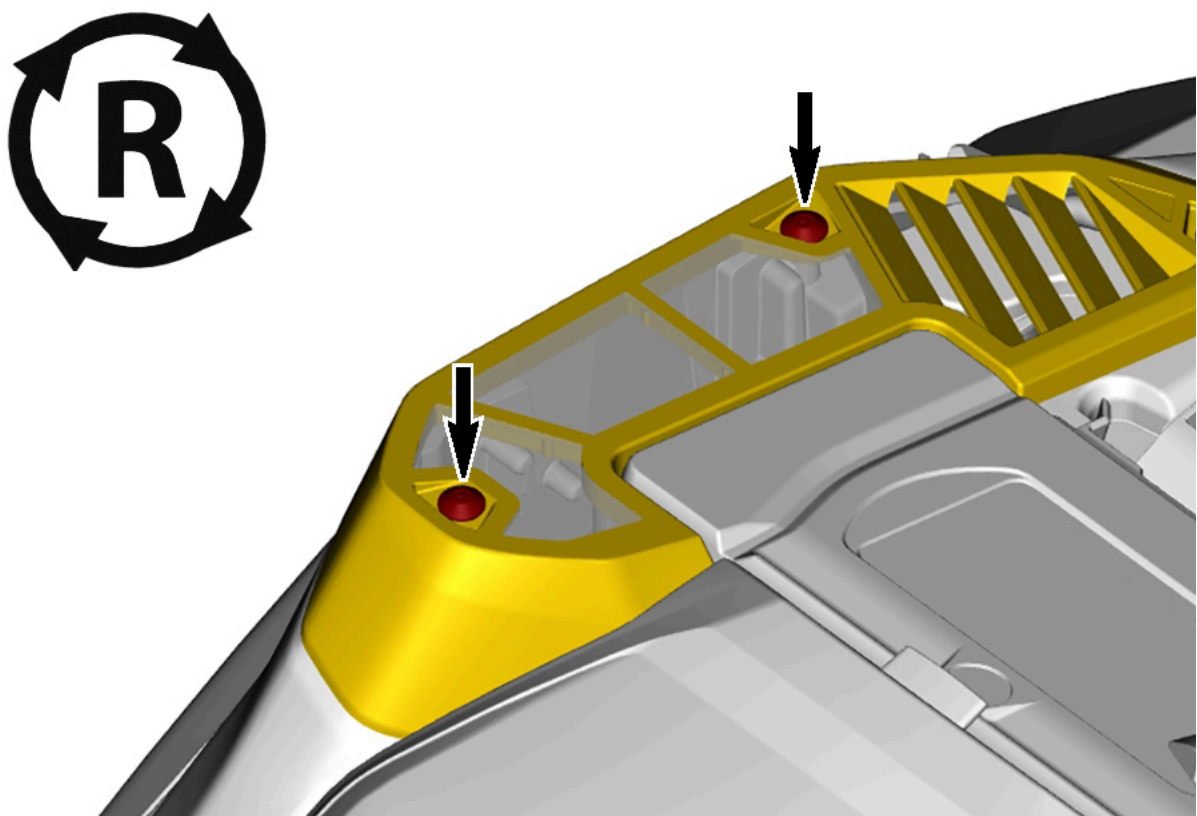


МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ	
винты M4	1,5 ± 0,25 Н•м (13 ± 2 фунта•дюйм)

10. Установите на место защитную панель [P1]. Убедитесь, что крючки установлены правильно.

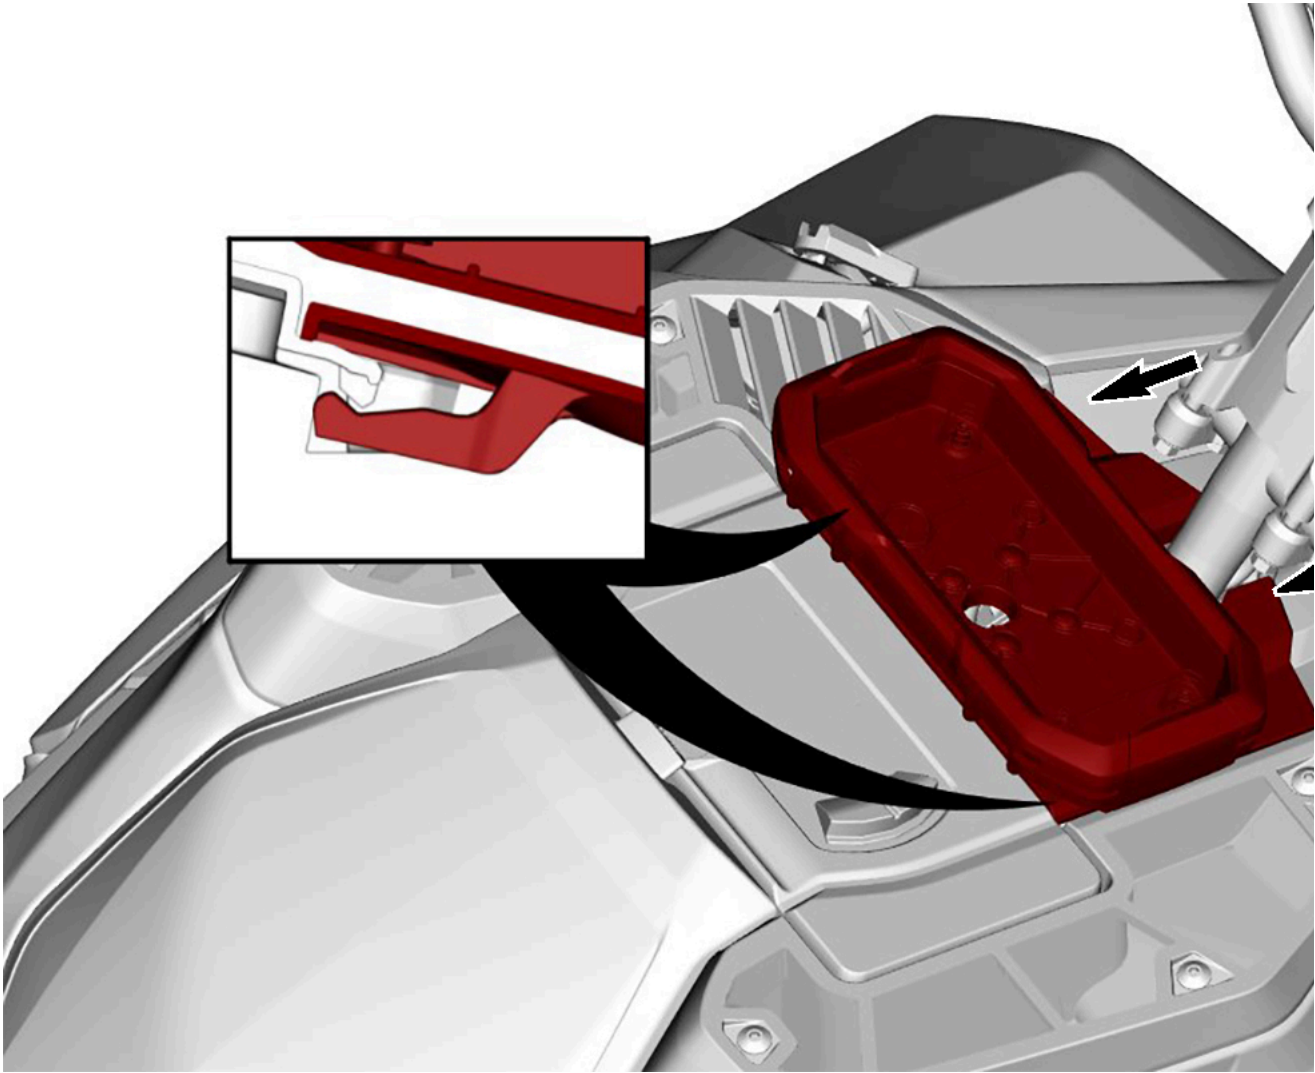


11. Закрепите панель крышки доступа [P1] двумя (2) винтами Torx M5 X 25 [P3]. Затяните в соответствии со спецификацией.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ	
Винты Torx M5 X 25	2 ± 0,2 Н•м (18 ± 2 фунта•дюйм)

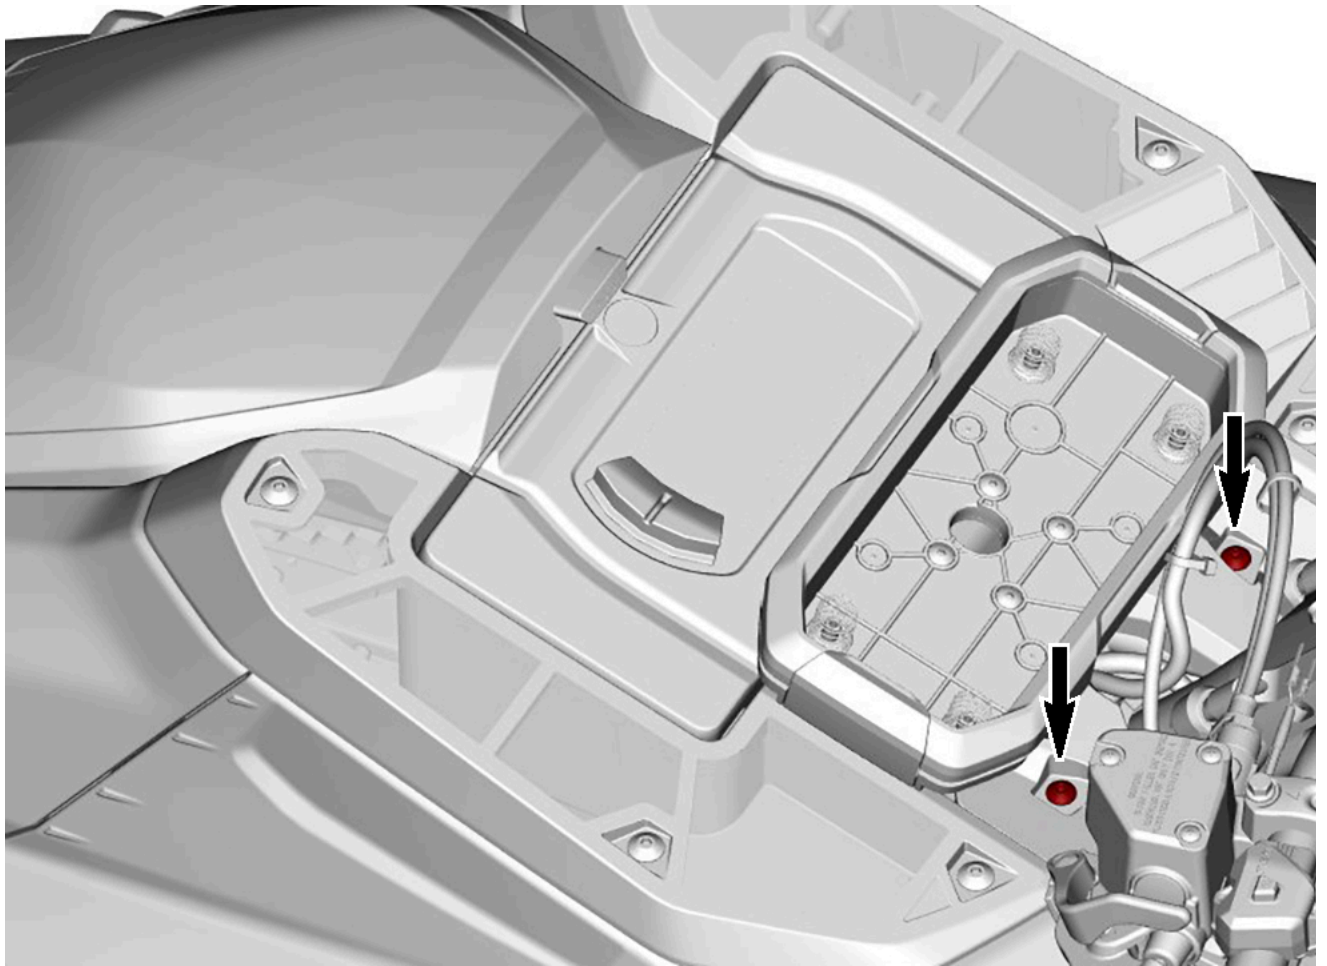


РЕЗУЛЬТАТ УСТАНОВКИ

Без держателя для мобильного телефона:

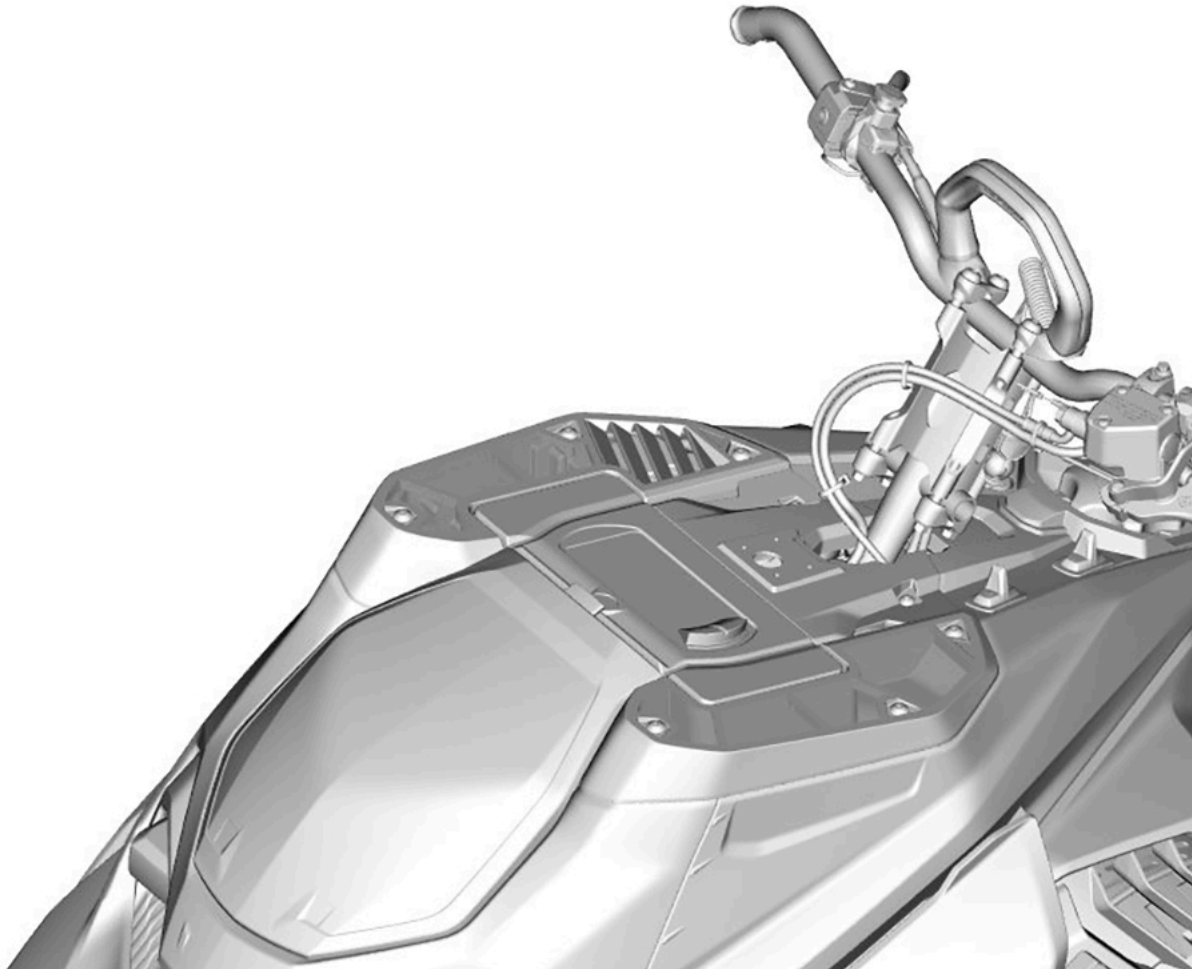

С держателем для мобильного телефона:

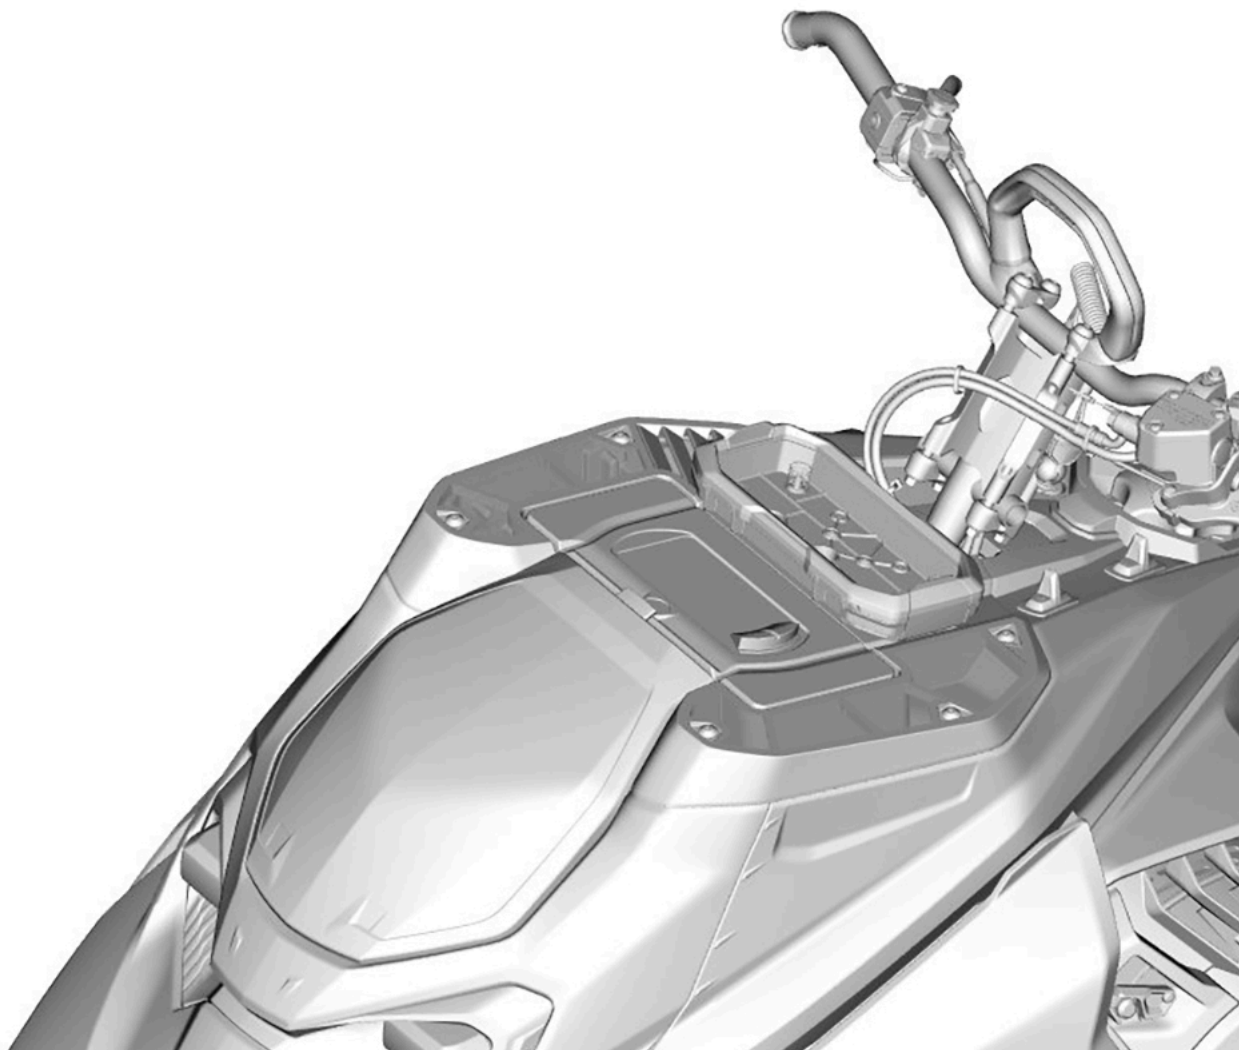

ПРИМЕЧАНИЕ

Крепежная пластина для мобильного телефона совместима с аналогичными аксессуарами. Держатель для мобильного телефона в комплект не входит.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтение информации на электронном устройстве может отвлекать от управления транспортным средством, особенно от постоянного сканирования окружающей обстановки. Перед чтением информации на электронном устройстве убедитесь, что вокруг нет препятствий, и сбавьте скорость. Кроме того, регулярно проверяйте наличие препятствий. Избегайте чтения любой другой информации или использования каких-либо приложений на электронном устройстве, если транспортное средство не остановлено полностью.

СОВЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

При использовании смартфона в держателе для телефона ориентация экрана может автоматически меняться во время движения, что может негативно сказаться на работе некоторых приложений, таких как BRP Go. В этом случае пользователю может быть полезно заблокировать ориентацию экрана в альбомной плоскости.

Для пользователей Apple:

Ориентацию экрана устройства Apple можно заблокировать для конкретного приложения, используя режим «Управляемый доступ» и отключив функцию распознавания движений. Подробнее см. ссылку ниже:

[Использование функции «Управляемый доступ» на iPhone, iPad и iPod touch — служба поддержки Apple \(Канада\)](#)

Для пользователей Android:

Ориентацию экрана устройства Android можно заблокировать глобально для совместимых приложений, отключив функцию «Автоматический поворот» в меню быстрых настроек. На некоторых устройствах при отключении этой настройки ориентация экрана будет заблокирована в

текущем положении. На других устройствах ориентация дисплея будет заблокирована в портретном режиме — при повороте устройства в альбомную ориентацию на экране появится кнопка для переключения между портретной и альбомной ориентацией.